

SINCE 1980

besttel

個性生活 · 品味溝通




榮獲 ISO 9001 國際品質認證
符合 CNS 國家標準

◆使用前請詳閱本說明書◆

USER'S MANUAL

請選用品質良好的 3 號電池 3 顆 (1.5V x 3),不需變壓器。
 使用前,請先查明電信局是否有開放來話顯示(CALLER ID)功能。

一、各部名稱

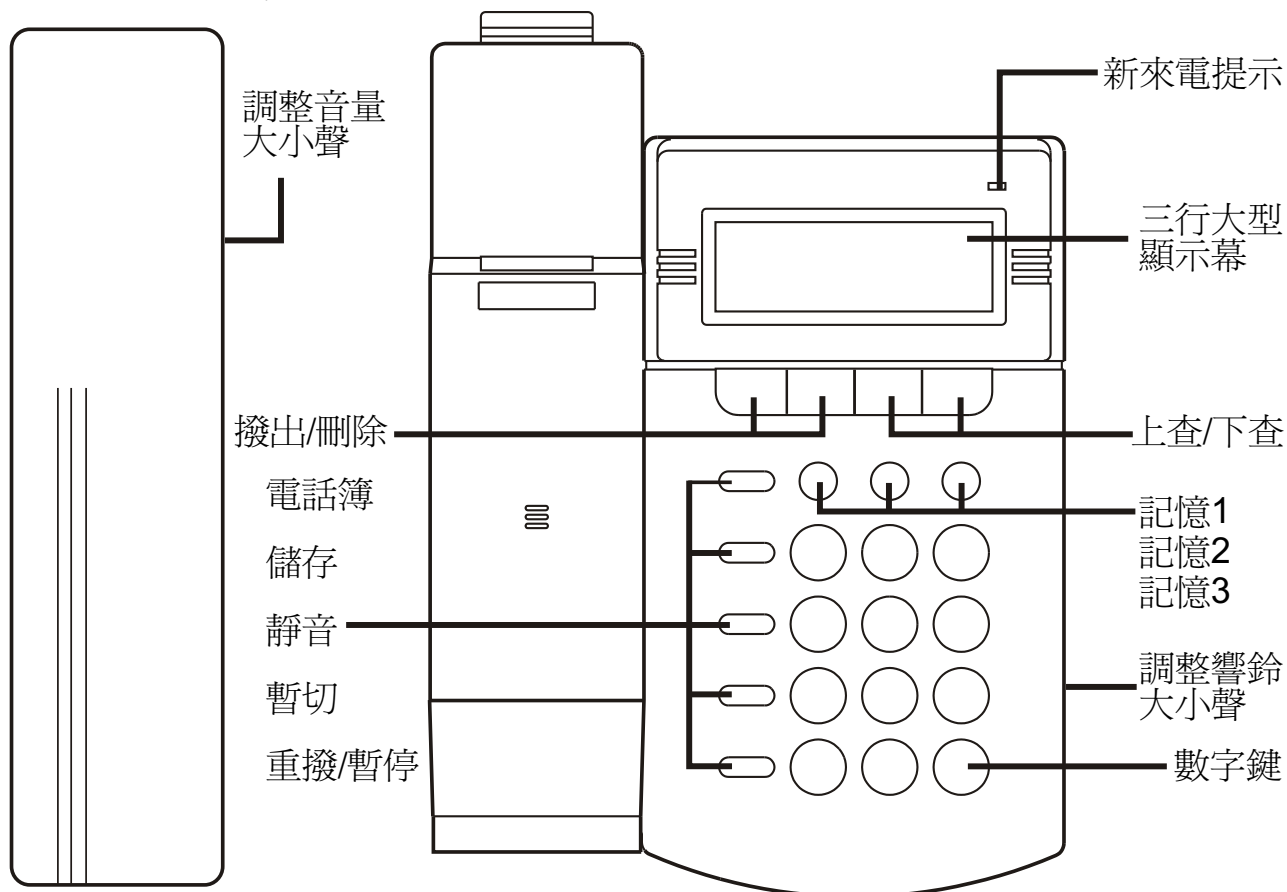

二、功能

- ◎ 三行大型顯示幕
- ◎ 來電單鍵自動撥出
- ◎ 可選擇單一刪除或全部刪除
- ◎ 每組 16 位數字顯示
- ◎ 超大記憶容量 99 組
- ◎ 可設定 20 組電話簿(含姓名)
- ◎ 可上下翻頁查閱
- ◎ 自動累計未查閱電話通數
- ◎ 顯示每通來話時間、日期、來電號碼
- ◎ 符合國內電信局雙頻規格(DTMF & FSK)
- ◎ 可調整鈴聲音量大小
- ◎ 電力不足顯示
- ◎ 顯示來話通數
- ◎ 掛壁 / 桌上兩用
- ◎ 可調整聽筒音量大小
- ◎ 三組單鍵直撥
- ◎ 多種語言選擇
- ◎ 錯誤訊息/未開放服務提示

※ 使用品質良好的 3 號電池 3 顆 (1.5V x 3),不需變壓器
 更換電池時,記憶可維持一分鐘

三. 設定方法

1. 設定電話簿

按“電話簿”鍵,螢幕出現"EMPTY"表示電話簿空白,即可開始設定第一組電話;如出現"02 FILES"表示已有2組記憶,"01 FILES"則為1組記憶.按“刪除”鍵後,輸入您要儲存的電話號碼,確認後按“撥出”鍵即可開始輸入英文姓名,利用“刪除”鍵移位,全部確認後按“撥出”鍵即可.

2. 來電號碼設定為電話簿

壓“▲上查”“▼下查”鍵選擇您所要儲存的電話號碼,按“撥出”鍵不放3秒出現第一個數字鍵閃爍,按“撥出”鍵即可!

3. 刪除電話簿

單一刪除:按“電話簿”鍵,按“▲上查”“▼下查”鍵選擇您所要刪除電話簿組別,按“刪除”鍵,出現"ERASE"的閃爍字樣,確認後按“刪除”鍵即可刪除.

全部刪除:按“電話簿”鍵,按“▲上查”“▼下查”鍵選擇任何1組記憶,按“刪除”鍵不放3秒出現"ERASE ALL"的字樣,再按一次按“刪除”鍵則所有電話簿組別全部刪除.

4. 修改電話簿

按“電話簿”鍵,“▲上查”“▼下查”鍵選擇您要修改的記憶,按“撥出”鍵不放3秒出現第一個數字鍵閃爍即可修改電話號碼,利用“刪除”鍵往右及“▼下查”鍵往左移位,確認後按“撥出”鍵即可開始輸入英文姓名,利用“刪除”鍵移位,全部確認後按“撥出”鍵即可.

5. 設定時間日期

按“儲存”鍵後不放3秒,利用▲▼鍵翻頁選擇"SET TIME",按“刪除”鍵後,利用▲▼鍵輸入正確的"時"後,按“刪除”鍵移位,依序輸入正確的"時"、"分"、"日"、"月"確認後按“撥出”鍵即可.

6. 設定您的區域碼

您所接到的電話均會顯示區域碼（如"02"或"2"），請依下列步驟設定您的區域碼，當您回撥同區域的電話時，電話會自動省略區域碼，步驟如下：

按“儲存”鍵 3 秒 → 按“▲上查”或“▼下查”鍵選擇"AREA CODE" → 按“刪除”鍵 → 按數字鍵 "02"或"2"（如台北設 "02" 或 "2"，台中設 "04" 或 "4"），確認後按“撥出”鍵即可。

7. 設定語言

按“儲存”鍵後不放 3 秒，利用“▲上查”“▼下查”鍵翻頁選擇"LANGUAGE"，按“刪除”鍵後，利用“▲上查”“▼下查”鍵選擇您要的語言後按“撥出”鍵即可。

8. 設定單鍵直撥(記憶1,記憶2,記憶3)

按“儲存”鍵，輸入正確的電話號碼後，按下您要記憶的位址“記憶1”“記憶2”“記憶3”即可。記憶後當您拿起聽筒，按下您所記憶電話號碼的位址“記憶1”“記憶2”“記憶3”，電話會自動撥號。

四. 操作方法

1. 查閱來電號碼

“▲上查” 向上翻頁，最上頁顯示 "END OF LIST".

“▼下查” 向下翻頁，結束最後翻頁出現 "TOP OF LIST".

2. 刪除記憶

(1) 刪除全部號碼:按“刪除”鍵 2 秒，此時螢幕出現 "ERASE ALL"，再按一次“刪除”鍵，即可全部刪除。

(2) 刪除單一號碼:以“▲上查”“▼下查”鍵翻頁到欲刪除之號碼 => 按“刪除”鍵一次，此時螢幕會有 ERASE 字樣閃爍，請確認欲刪除之號碼，再按一次“刪除”鍵即可刪除。

3. 撥出

以“▲上查”“▼下查”鍵翻頁到欲撥出的號碼，按“撥出”鍵即可撥出。若欲撥出之電話為外縣市或大哥大時，請依實際狀況先按"0"再按“撥出”。

4. 電話簿撥出

按“電話簿”鍵,以“▲上查” “▼下查” 鍵翻頁到欲撥出的號碼組別,按“撥出” 鍵即可撥出.

5. 單鍵直撥

拿起聽筒,

按下您所記憶電話號碼的位址 “記憶1” “記憶2” “記憶3”,電話就會自動撥號.

6. 靜音

通話中若不想讓對方聽到我方聲音,按一下“靜音” 鍵即可,再按一下“靜音” 鍵即可恢復通話.

7. 暫切

通話中如有插撥時可按“暫切” 鍵來回切換使用.

(注意): 此功能須向電信局申請方可使用.

8. 重撥暫停

(1) 重撥: 欲重撥最後一組電話號碼,請先掛斷再按重撥鍵即可.

(2) 暫停(3秒): 主要用於單鍵直撥中,儲存記憶撥號時按一次“暫停” 鍵可暫停三秒.


五. LCD螢幕上文字含意解說

NO CALLS: 沒有來電記錄.

NEW CALLS: 新來電號碼(未查閱新來電號碼).

9:30 5/12: 時間9時30分,日期12月5日.

VIP: 重要來電提示(需預先輸入“電話簿”號碼).

 : 表示需更換電池.

EMPTY: 表示電話簿記憶空白.

ERROR: (FSK) 送訊中提起聽筒或送訊中被干擾.

PRIVATE: (FSK) 對方號碼申請不顯示.

OUT OF RANGE: (DTMF) 對方申請不顯示,國際電話,對方超出服務範圍

ITERATION:(FSK)國際電話.

OUT OF RANGE: (FSK) 對方超出服務範圍.

PAY PHONE: (FSK) 公共電話.

註: DTMF:指未來電信局如有開放 (DTMF) 系統才有此功能.

FSK:指未來電信局如有開放 (FSK) 系統才有此功能.

TELEWELL ELECTRIC CO., LTD.

5F.,NO.196,Sec.2,Chung-Hsing RD.,Hsin Tien,Taipei Hsien,Taiwan R.O.C.

台北縣新店市中興路二段196號5樓

TEL:886-2-2915-0386(4L) FAX:886-2-2941-7461

Email:sales@telewell.com.tw