

besttel


個性生活·品味溝通

TELEWELL ELECTRIC (SINCE 1980)

**F-150 瑞典時尚精品電話
使用手冊**

請選用品質良好的 4 號電池 3 顆 (1.5V × 3)，不需變壓器，使用前，請先查明電信局是否有開放來話顯示 (CALLER ID) 功能。

一、各部名稱

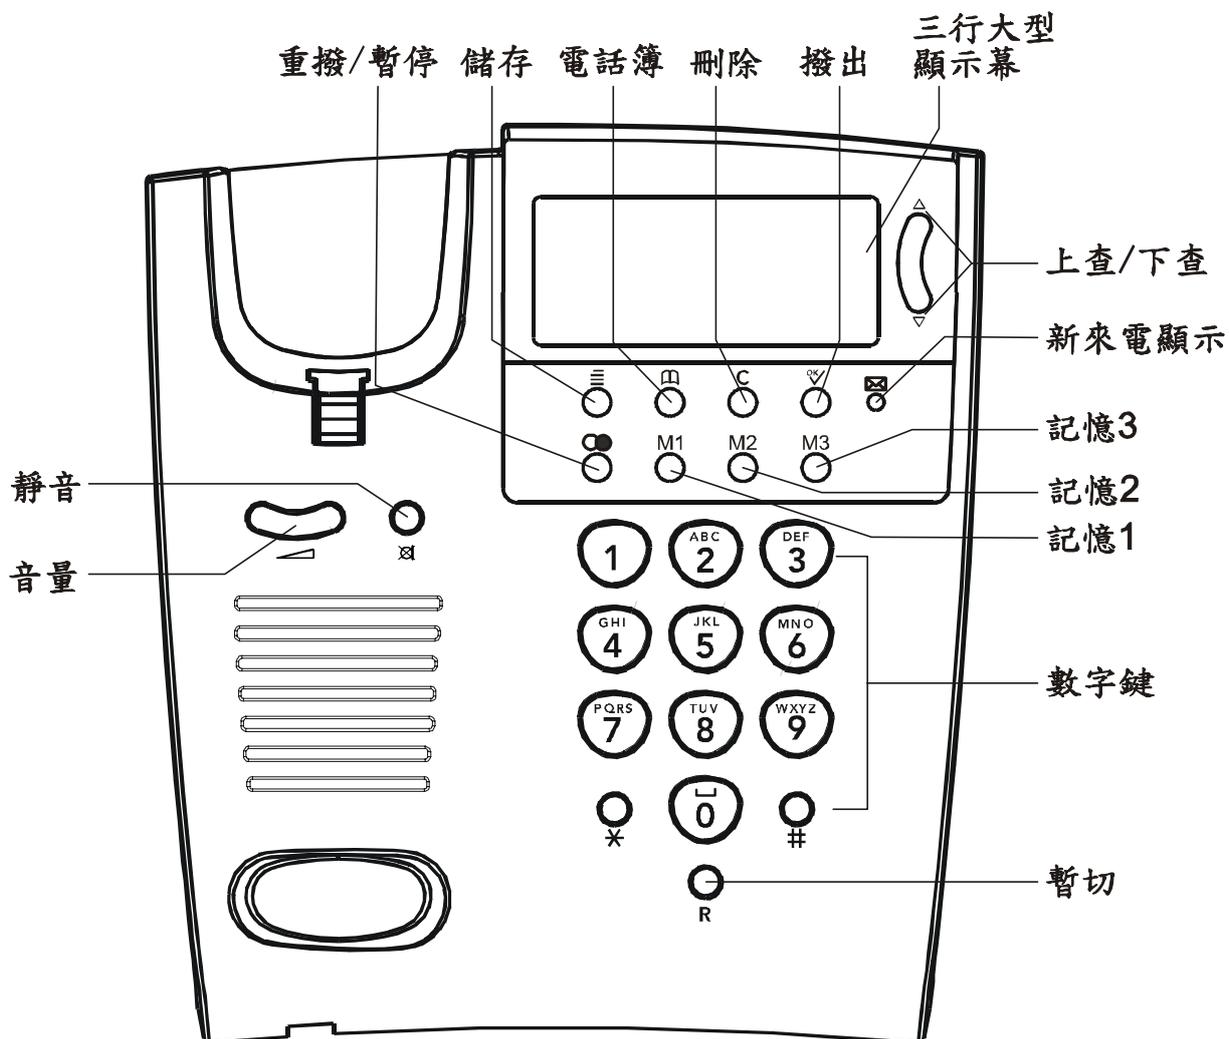

二、功能

- ◎三行大型顯示幕
- ◎來電單鍵自動撥出
- ◎電話簿或來電記錄可選擇單一刪除或全部刪除
- ◎每組 16 位數字顯示
- ◎超大記憶容量 99 組
- ◎可設定 20 組電話簿 (含姓名)
- ◎符合國內電信局雙頻規格 (DTMF&FSK)
- ◎自動累計未查閱電話通數
- ◎顯示每通來話時間、日期、來電號碼
- ◎可調整鈴聲音量大小
- ◎電力不足顯示
- ◎顯示來話通數
- ◎掛壁/桌上兩用
- ◎可調整聽筒音量大小
- ◎三組單鍵直撥
- ◎多種語言選擇
- ◎錯誤訊息/未開放服務提示
- ◎可上下翻頁查閱

※ 使用品質良好的 4 號電池 3 顆(1.5V×3)，不需變壓器，更換電池時，記憶可維持一分鐘。

三、 設定方法

1. 設定電話簿

按“**□**”鍵，螢幕出現“EMPTY”表示電話簿空白，即可開始設定第一組電話；如出現“02 FILES”表示已有 2 組記憶，“01 FILES”則為 1 組記憶。按“**C**”鍵後，輸入您要儲存的電話號碼，確認後按“**✓**”鍵即可開始輸入英文姓名，利用“**C**”鍵移位，全部確認後按“**✓**”鍵即可。

2. 來電號碼設定為電話簿

壓“**△**”“**▽**”鍵選擇您所要儲存的電話號碼，按“**✓**”鍵不放 3 秒出現第一個數字鍵閃爍，按“**✓**”鍵即可！

3. 刪除電話簿

單一刪除：按“**□**”鍵，按“**△**”“**▽**”鍵選擇您所要刪除電話簿組別，按“**C**”鍵即可刪除。

全部刪除：按“**□**”鍵，按“**△**”“**▽**”鍵選擇任何 1 組記憶，按“**C**”鍵不放 3 秒出現“ERASE ALL”的字樣，再按一次“**C**”鍵則所有電話簿組別全部刪除。

4. 修改電話簿

按“**□**”鍵，按“**△**”“**▽**”鍵選擇您要修改的記憶，按“**✓**”鍵不放 3 秒出現第一個數字鍵閃爍即可修改電話號碼，利用“**C**”鍵往右及“**▽**”鍵往左移位，確認後按“**✓**”鍵即可開始輸入英文姓名，利用“**C**”鍵移位，全部確認後按“**✓**”鍵即可。

5. 設定時間日期

按“**≡**”鍵後不放 3 秒，利用“**△**”“**▽**”鍵翻頁選擇“SET TIME”按“**C**”鍵後，利用“**△**”“**▽**”鍵輸入正確的“時”後，按“**C**”鍵移位，依序輸入正確的“時”、“分”、“日”、“月”確認後按“**✓**”鍵即可。

6. 設定您的區域碼

您所接到的電話均會顯示區域碼（如“02”或“2”），請依下列步驟設定你的區域碼，當你回撥同區域的電話時，電話會自動省略區域碼，步驟如下：按“**≡**”鍵不放 3 秒 → 按“**△**”或“**▽**”鍵選擇“AREA CODE” → 按“**C**”鍵 → 按數字鍵“02”或“2”（如台北設“02”或“2”，台中設“04”或“4”），確認後按“**✓**”鍵即可。

7. 設定語言

按“≡”鍵不放3秒，利用“△”“▽”鍵翻頁選擇“LANGUAGE”，按“C”鍵後，利用“△”“▽”鍵選擇您要的語言後按“✓”鍵即可。

8. 設定單鍵直撥 (M1、M2、M3)

按“≡”鍵，輸入正確的電話號碼後，按下您要記憶的位置“M1”“M2”“M3”即可。

四、 操作方法

1. 查閱來電號碼

“△” 向上翻頁，最上頁顯示“END OF LIST”

“▽” 向下翻頁，結束最後翻頁出現“TOP OF LIST”

2. 刪除記憶

刪除全部號碼：按“C”鍵不放2秒，此時螢幕出現“ERASE ALL”，再按一次“C”鍵，即可全部刪除。

刪除單一號碼：以“△”“▽”鍵翻頁到欲刪除之號碼 → 按“C”鍵一次，此時螢幕會有“ERASE”字樣閃爍，請確認欲刪除之號碼，再按一次“C”鍵即可刪除。

3. 撥出

以“△”“▽”鍵翻頁到欲撥出的號碼，按“✓”鍵即可撥出，若欲撥出之電話為外縣市或大哥大時，請依實際狀況先按“0”再按“✓”鍵。

4. 電話簿撥出

按“☎”鍵，以“△”“▽”鍵翻頁到欲撥出的號碼組別，按“✓”鍵即可撥出。

5. 單鍵直撥

拿起聽筒，按下您所記憶電話號碼的位置“M1”“M2”“M3”，電話就會自動撥號。

6. 靜音

通話中若不想讓對方聽到我方聲音，按一下“⊗”鍵即可，再按一下“⊗”即可恢復通話。

7. 暫切

通話中如有插撥時可按“R”鍵來回切換使用。

(注意)：此功能須向電信局申請方可使用。

8. 重撥暫停

重撥：欲重撥最後一組電話號碼，請先掛斷再按“☉”鍵即可。

暫停(3秒)：主要用於單直撥中，儲存記憶撥號時按一次“☉”鍵可暫停3秒。

五、 LCD 螢幕上文字含意解說

NO CALLS：沒有來電記錄。

NEW CALLS：新來電號碼(未查閱新來電號碼)

9:30 5/12：時間9時30分，日期12月5日。

VIP：重要來電提示(需預先輸入“電話簿”號碼)。

🔋：表示需更換電池。

EMPTY：表示電話簿記憶空白。

ERROR：(FSK)送訊中提起聽筒或送訊中被干擾。

PRIVATE：(FSK)對方號碼申請不顯示。

OUT OF RANGE：(DTMF)對方申請不顯示，國際電話，對方超出服務範圍。

INTERNATION：(FSK)國際電話。

OUT OF RANGE：(FSK)對方超出服務範圍。

PAY PHONE：(FSK)公共電話。

註：DTMF→指未來電信局如有開放(DTMF)系統才有此功能。

FSK→指未來電信局如有開放(FSK)系統才有此功能。

F-150 瑞典時尚精品電話 產品服務保證書

感謝您購買本公司產品，爲了確保您的權利，請仔細閱讀本保證書的說明。

憑產品服務保證書自購買日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時保證免費維修。

1. 雖在保證期限內，如有下列情況者，維修中得酌收維修費用或材料成本。
 - 未遵照操作手冊、說明書規定或不當使用本產品。
 - 擅自拆修、添附或修改本產品。
 - 異物入侵。
 - 不小心摔落或撞擊。
 - 由於天災、地變、電壓異常或安裝不良所造成之故障及損害。
 - 電池等消耗性零件的更換。
2. 保證期滿後屬調整、保養或是維修性質之服務，則酌收維修工時費用。若有零件需換，零件費用另計。
3. 產品交付保修需由客戶自行支付送修費用，檢修完成後則由本公司支付送回的郵寄費用。
4. 本產品保證書若經塗改、填寫資料不全、未加蓋公司章，視同無效。
5. 本免費保修服務僅限台灣地區。

公司資訊：

群宏電工有限公司 Telewell Electric Co., Ltd.

服務電話(TEL)：886-2-2915-0386(4L)

E-MAIL：service@telewell.com.tw

購買日期： _____

產品序號： _____

