

besttel

個性生活·品味溝通

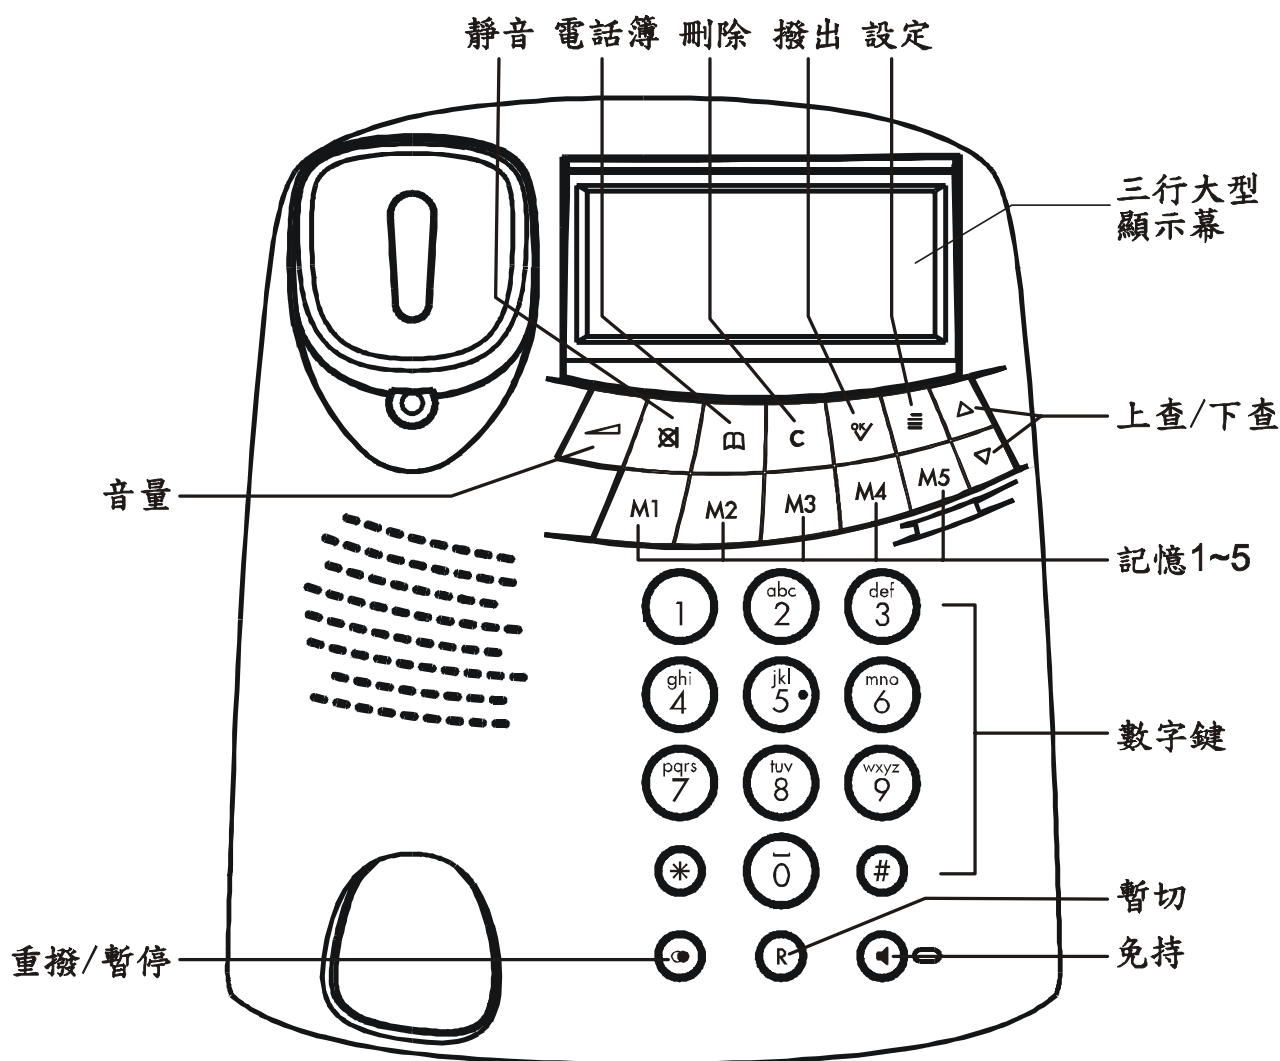
TELEWELL ELECTRIC (SINCE 1980)

S-500 瑞典時尚精品電話

使用手冊

使用前，請先查明電信局是否有開放來話顯示（CALLER ID）功能。

一、各部名稱



二、功能

- ◎三行大型顯示幕
- ◎來電單鍵自動撥出
- ◎電話簿或來電記錄可選擇單一刪除或全部刪除
- ◎每組 16 位數字顯示
- ◎超大記憶容量 60 組
- ◎可設定 20 組電話簿（含姓名）
- ◎可上下翻頁查閱
- ◎自動累計未查閱電話通數
- ◎顯示每通來話時間、日期、來電號碼
- ◎符合國內電信局雙頻規格（DTMF&FSK）
- ◎可調整鈴聲音量大小
- ◎電力不足顯示
- ◎顯示來話通數
- ◎掛壁／桌上兩用
- ◎可調整聽筒音量大小
- ◎五組單鍵直撥
- ◎多種語言選擇
- ◎錯誤訊息
- ◎免持對講

三、 設定方法

1. 設定電話簿

按“≡”鍵，螢幕出現“EMPTY”，按“OK”鍵，螢幕出現“ADD NEW”，按“V”鍵，然後輸入您要儲存的電話號碼，確認後按“OK”鍵，即可開始輸入英文姓名，利用“△”“▽”鍵移位，全部確認後按“V”鍵即可。

2. 刪除電話簿

單一刪除：按“⌂”鍵，按“△”“▽”鍵選擇您所要刪除電話簿組別，按“C”鍵即可刪除。

全部刪除：按“⌂”鍵，按“△”“▽”鍵選擇任何 1 組記憶，按“C”鍵不放 3 秒出現“ERASE ALL”的字樣，再按一次“C”鍵則所有電話簿組別全部刪除。

3. 設定時間日期

按“≡”鍵後不放 3 秒，利用“△”“▽”鍵翻頁選擇“SETTINGS”按“V”鍵後，利用“△”“▽”鍵翻頁選擇“TIME/DATE”按“V”鍵，利用“△”“▽”輸入正確的“時”後，按“OK”鍵移位，依序輸入正確的“時”、“分”、“日”、“月”確認後按“C”鍵即可。

4. 設定您的區域碼

您所接到的電話均會顯示區域碼（如“02”或“2”），請依下列步驟設定你的區域碼，當你回撥同區域的電話時，電話會自動省略區域碼，步驟如下：按“≡”鍵利用“△”或“▽”鍵選擇“SETTINGS”，按“OK”鍵，利用“△”或“▽”鍵翻頁選擇“AREA CODE”按“OK”鍵，利用數字鍵輸入區域碼，確認後按“V”鍵，按“C”鍵退出設定。

5. 設定語言

按“≡”鍵，利用“△”“▽”鍵翻頁選擇“SETTINGS”，按“V”鍵利用“△”“▽”鍵翻頁選擇“LANFUAGE”，按“OK”鍵後，利用“△”“▽”鍵選擇您要的語言後按“V”鍵即可。

6. 設定單鍵直撥（M1、M2、M3、M4、M5）

按“≡”鍵，利用“△”“▽”鍵翻頁選擇“MEMORY”按“V”鍵利用“△”“▽”鍵翻頁選擇“STORE M1”或“STORE M2”或“STORE M3”…或“STORE M5”按“V”鍵後輸入您要儲存的電話號碼，確認後按“OK”鍵，即可開始輸入英文姓名利用“△”“▽”鍵移位，全部確認後按“OK”鍵即可。

四、 操作方法

1. 查閱來電號碼

“△” 向上翻頁，最上頁顯示 “END OF LIST”

“▽” 向下翻頁，結束最後翻頁出現 “TOP OF LIST”

2. 刪除記憶

刪除全部號碼：按 “C” 鍵不放 2 秒，此時螢幕出現 “ERASE ALL”，再按一次 “C” 鍵，即可全部刪除。

刪除單一號碼：以 “△” “▽” 鍵翻頁到欲刪除之號碼 → 按 “C” 鍵一次，此時螢幕會有 “ERASE” 字樣閃爍，請確認欲刪除之號碼，再按一次 “C” 鍵即可刪除。

3. 撥出

以 “△” “▽” 鍵翻頁到欲撥出的號碼，按 “☑” 鍵即可撥出，若欲撥出之電話為外縣市或大哥大時，請依實際狀況先按 “0” 再按 “☑” 鍵。

4. 電話簿撥出

按 “☐” 鍵，以 “△” “▽” 鍵翻頁到欲撥出的號碼組別，按 “☑” 鍵即可撥出。

5. 單鍵直撥

按下您所記憶電話號碼的位置 “M1” “M2” “M3” “M4” “M5”，電話就會自動撥號。

6. 靜音

通話中若不想讓對方聽到我方聲音，按一下 “⊗” 鍵即可，再按一下 “⊗” 即可恢復通話。

7. 暫切（注意）：此功能須向電信局申請方可使用。



通話中如有插撥時可按 “R” 鍵來回切換使用。

8. 重撥暫停

重撥：欲重撥最後一組電話號碼，請先掛斷再按 “●●” 鍵即可。

暫停（3 秒）：主要用於單直撥中，儲存記憶撥號時按一次 “●●” 鍵可暫停 3 秒。

9. 免持對講

壓 “” 可免持對講，拿起聽筒可解除免持對講，再壓 “” 一次，免持 LED 亮，掛聽筒可再免持對講。

五、 LCD 螢幕上文字含意解說

NO CALLS：沒有來電記錄。

NEW CALLS：新來電號碼（未查閱新來電號碼）

9:30 5/12：時間 9 時 30 分，日期 12 月 5 日。

VIP：重要來電提示（需預先輸入“電話簿”號碼）。

EMPTY：表示電話簿記憶空白。

ERROR：（FSK）送訊中提起聽筒或送訊中被干擾。

PRIVATE：（FSK）對方號碼申請不顯示。

OUT OF RANGE：（DTMF）對方申請不顯示，國際電話，對方超出服務範圍。

INTERNATION：（FSK）國際電話。

OUT OF RANGE：（FSK）對方超出服務範圍。

PAY PHONE：（FSK）公共電話。

註：DTMF→指未來電信局如有開放（DTMF）系統才有此功能。

FSK→指未來電信局如有開放（FSK）系統才有此功能。

S-500 瑞典時尚精品電話 產品服務保證書

感謝您購買本公司產品，爲了確保您的權利，請仔細閱讀本保證書的說明。

憑產品服務保證書自購買日起一年內，在正常使用狀態下發生故障時保證免費維修。

1. 雖在保證期限內，如有下列情況者，維修中得酌收維修費用或材料成本。
 - 未遵照操作手冊、說明書規定或不當使用本產品。
 - 擅自拆修、添附或修改本產品。
 - 異物入侵。
 - 不小心摔落或撞擊。
 - 由於天災、地變、電壓異常或安裝不良所造成之故障及損害。
 - 電池等消耗性零件的更換。
2. 保證期滿後屬調整、保養或是維修性質之服務，則酌收維修工時費用。若有零件需換，零件費用另計。
3. 產品交付保修需由客戶自行支付送修費用，檢修完成後則由本公司支付送回的郵寄費用。
4. 本產品保證書若經塗改、填寫資料不全、未加蓋公司章，視同無效。
5. 本免費保修服務僅限台灣地區。

公司資訊：

群宏電工有限公司 Telewell Electric Co., Ltd.

服務電話(TEL)：886-2-2915-0386(4L)

E-MAIL：service@telewell.com.tw

購買日期： _____

產品序號： _____

