

BT-X300(G-Type)操作手冊



目 錄

1.電話機簡介	3
2.電話機配件	3
2.1 配件安裝說明	3
2.1.1 變壓器	3
2.1.2 電話線	3
2.1.3 聽筒線	3
2.1.4 壁掛架(安裝於牆壁時使用).....	4
2.2 確認配件安裝	4
3.電話機基本功能說明	5
3.1 基本功能介紹	5
1. 聽筒大小聲開關	5
3.2 液晶螢幕顯示說明	6
3.3 聽筒音量控制	6
3.4 來電響鈴調整	6
4.設定功能表(MANUAL)	6
4.1 功能表按鍵說明	6
4.2 功能表包含的設定項目：	7
4.3 編輯電話簿按鍵對照表	7
4.4 儲存電話簿(ADD NEW)	8
4.5 刪除電話簿	8
4.6 儲存M1 ~ M3(STORE M1~M3)	9
4.7 設定時間和日期(TIME/DATE)	10
4.8 設定國家語言(LANGUAGE)	10
4.9 設定液晶螢幕對比(LCD)	11
4.10 節費固網(LCR)設定	11
4.10.1 全部號碼加入固網模式設定	11
4.10.2 固定號碼加入固網模式設定	12
5.電話機操作說明	12
5.1 靜音功能(MUTE)	12
5.2 重撥功能(REDIAL)	12
5.2.1 重撥最後一組撥出號碼	13
5.2.2 查詢重播號碼後撥出	13
5.3 暫切功能(FLASH)	13

5.4 BLUETOOTH功能	13
5.4.1 配對	13
5.4.2 撥打電話	13
5.4.3 使用耳機接聽來電電話	14
5.4.4 使用耳機掛斷電話	14
5.4.5 使用耳機佔線撥號	14
5.4.6 通話時耳機與聽筒的切換	14
5.5 通話計時器	14
5.6 來電號碼說明	15
5.6.1 檢視來電號碼	15
5.6.2 回撥來電號碼	15
5.6.3 來電訊息	16
5.6.4 刪除個別的來電號碼	16
5.6.5 刪除所有的來電號碼	16
5.7 電話簿(PHONEBOOK)撥號	16
5.8 使用M1~M3 記憶鍵撥號	17
6.產品規格：	17

1.電話機簡介

BT-G300 為跨世代新產品，可以與藍芽耳機間建立無線配對連結，利用藍芽耳機通話，使傳統電話機亦能享受使用藍芽耳機通話的便利性。

2.電話機配件

變壓器 × 1

電話線 × 1

聽筒線 × 1


壁掛架 × 1(已安裝於電話機底部)

說明書 × 1

2.1 配件安裝說明

2.1.1 變壓器

變壓器插入110V的插座內，另一端接到電話機的DC6V的孔。

※如果沒有安裝變壓器將無法使用BT功能及保留來電號碼，電池””符號將顯示在液晶顯示幕上。

2.1.2 電話線

電話線一端連接到電話LINE的插孔然後另一端接到牆壁上的電話插座。

2.1.3 聽筒線

聽筒線一端連接到聽筒底部插孔另一端連接到電話左側插孔。

2.1.4 壁掛架(安裝於牆壁時使用)


- 1 需在牆上放置兩個螺絲釘，兩個螺絲釘上下距離為 83mm。
- 2 將電話底部的 L 型機構推出，放平後推入另一個插槽。
- 3 在電話底部可找到兩個螺絲孔，將此孔對準螺絲釘放入後再向下壓。
- 4 壁掛掛鉤（位於外線切斷器下方）將掛鉤向上推出。
- 5 旋轉掛鉤 180 度，然後放回機構缺口。

2.2 確認配件安裝

- 1 確認液晶顯示幕有顯示。
 - 2 提起聽筒將會聽到電信局的局音，代表配件置於正確的位置。
 - 3 按壓數字鍵會聽到撥號聲。
- ※以上確認完畢開始使用電話。


3.電話機基本功能說明

3.1基本功能介紹

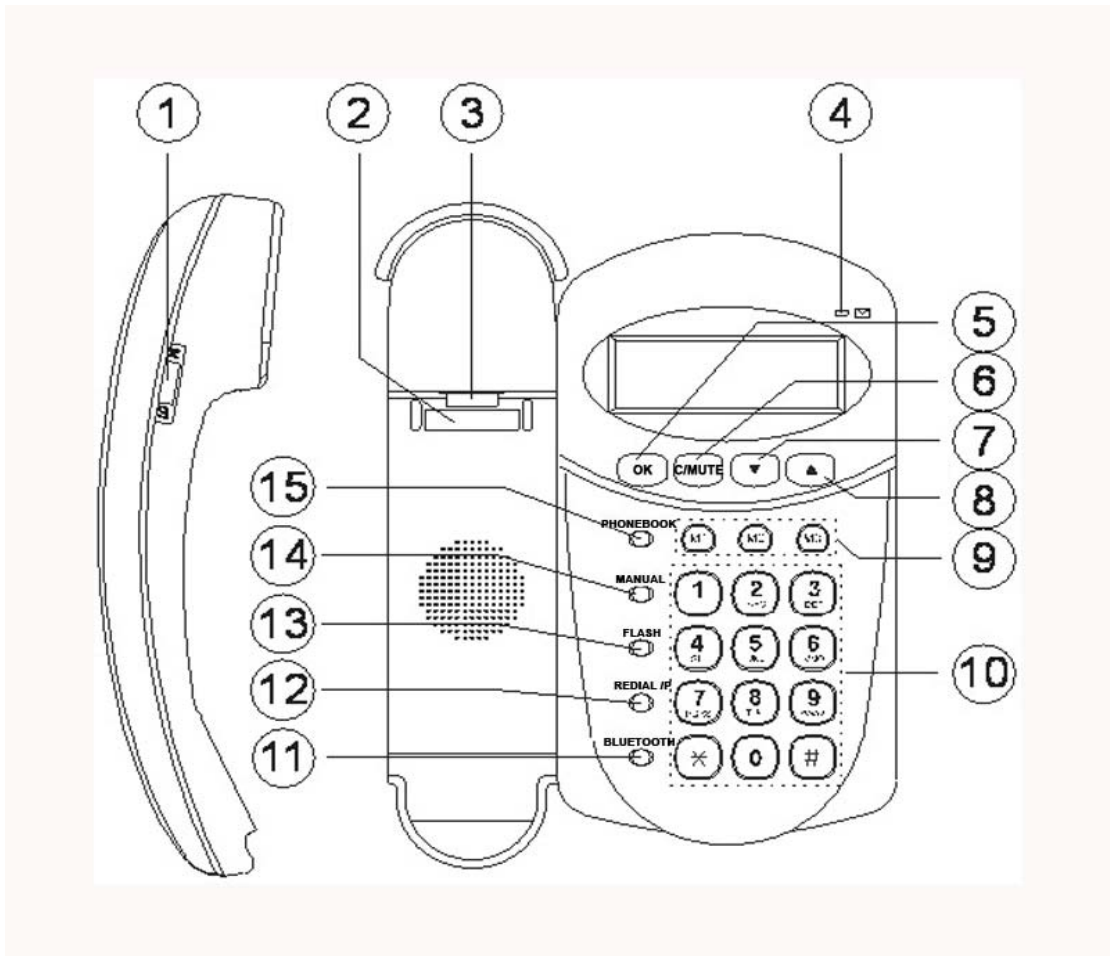

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. 聽筒大小聲開關 | 9. M1~M3 三組快速撥號按鍵 |
| 2. 外線切斷器 | 10. 數字按鍵 |
| 3. 壁掛聽筒掛鉤 | 11. Bluetooth 功能按鍵 |
| 4. 新的來電號碼和訊息指示燈 | 12. 重撥/暫停 3 秒按鍵 |
| 5. 確認按鍵 | 13. 暫切按鍵 |
| 6. 清除/靜音按鍵 | 14. 功能表按鍵 |
| 7. 向下翻頁按鍵 | 15. 電話簿按鍵 |
| 8. 向上翻頁按鍵 | |

3.2 液晶螢幕顯示說明

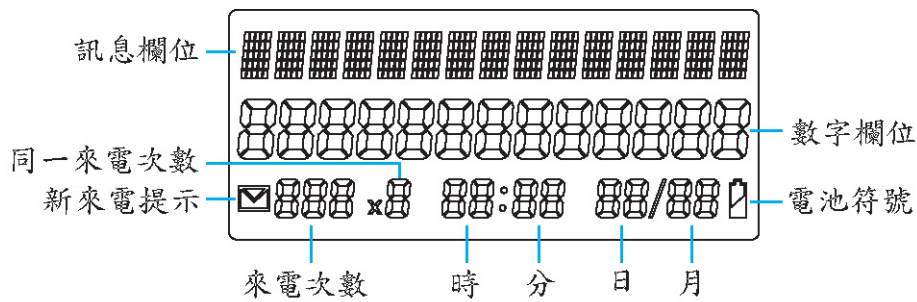

在待機模式下將顯示日期、時間及來電號碼的總組數(來電的儲存組數最多 60 組)，將儲存在記憶體中。

3.3 聽筒音量控制

在通話過程中，聽筒右側開關可調整聲音音量的增加或減少。

3.4 來電響鈴調整

- 1 在電話右側有調整振鈴音量大小聲的開關。
- 2 三種振鈴音量選擇：大聲、小聲和關閉。

4. 設定功能表(MANUAL)

4.1 功能表按鍵說明

使用以下按鍵來操作功能表系統：

MANUAL 鍵：進入或離開功能表系統

△ / ▽ 鍵：用於捲動功能表或調整時間/日期。

OK 鍵：確認進入所選的選項或跳到下一個設定步驟。

C 鍵：用於回到上一層選項或更正輸入的資料。

4.2 功能表包含的設定項目：

記憶(MEMORY)：

電話簿(ADD NEW)

快速撥號 M1~M3(STORE M1~M3)

設定(SETTING)：

時間/日期(TIME/DATE)

液晶螢幕對比(LCD)

區域號碼(AREA CODE)

國家語言(LANGUARE)

4.3 編輯電話簿按鍵對照表

每個數字鍵已分配一些字母和特殊字元。

數字	字母/符號
1.....	. , ? - ! & ‘ 1
2.....	A B C A Å Ä Æ 2
3.....	D E F 3
4.....	G H I 4
5.....	J K L 5
6.....	M N O Ö Ø 6
7.....	P Q R S 7
8.....	T U V 8
9.....	W X Y Z 9
0.....	[Space] 0
*.....	*
#.....	#

4.4 儲存電話簿 (ADD NEW)

電話簿可儲存 20 組姓名及電話號碼，電話簿按字母順序組織。

- 1 壓 **MANUAL** 鍵，液晶螢幕顯示“MEMORY”。
- 2 壓 **OK** 鍵螢幕顯示“ADD NEW”。
- 3 壓 **OK** 鍵後開始編輯電話號碼（每一組電話可輸入 22 位數電話號碼），如輸入錯誤可壓 **C** 鍵刪除後再輸入正確號碼。
- 4 電話號碼編輯完後壓 **OK** 鍵。
- 5 輸入電話聯絡人的英文名子或名稱（每一組電話可輸入 15 位數單字或符號），輸入的英文字需對應數字鍵下方的英文印刷（請參考按鍵對照表），押同一數字鍵直到需要的字母顯示，輸入完後游標將自動移到下一位元，重複上述步驟直到名稱輸入完成。
- 6 完成後壓 **OK** 鍵。
- 7 重複上述步驟編輯下一組電話號碼，按 **MANUAL** 鍵返回到待機模式。

請注意！

- 1 如果要在一個電話號碼後面加暫停 3 秒時請壓 **REDIAL/P** 鍵，螢幕會顯示“P”。
- 2 如果電話簿已滿，需要再儲存新的電話號碼，必須先刪除既有的電話號碼才可以儲存新的號碼。

4.5 刪除電話簿

- 1 壓 **PHONEBOOK** 鍵進入通訊錄，會顯示第一組電話。
- 2 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，選擇要刪除的電話號碼。
- 3 壓 **C** 鍵將顯示“ERASE?”。
- 4 再壓一次 **C** 鍵刪除電話。

- 5 如要刪除其他電話號碼請重複上述步驟，按 **PHONEBOOK** 鍵返回到待機模式。
- 6 如要刪除全部電話簿資料長壓 **C** 鍵不放，直到螢幕出現”ERASE ALL ?”
- 7 再壓一次 **C** 鍵刪除全部電話簿號碼。

4.6 儲存 M1 ~ M3 (STORE M1~M3)

此電話有 3 組快速撥號的記憶鍵 M1~M3

- 1 壓 **MANUAL** 鍵，液晶螢幕顯示”MEMORY”。
- 2 壓 **OK** 鍵螢幕顯示”ADD NEW”。
- 3 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示”STORE M1 或 M2 或 M3”，確認要編輯的項目後壓 **OK**。
- 4 輸入要編輯的電話號碼(每一組電話可輸入 22 位數電話號碼)，如輸入錯誤可壓 **C** 鍵刪除後再輸入正確號碼。
- 5 電話號碼編輯完後壓 **OK** 鍵。
- 6 輸入電話聯絡人的英文名子或名稱(每一組電話可輸入 15 位數單字或符號)，輸入的英文字需對應數字鍵下方的英文印刷(請參考按鍵對照表)，押同一數字鍵直到需要的字母顯示，輸入完後游標將自動移到下一位元，重複上述步驟直到名稱輸入完成。
- 7 完成後壓 **OK** 鍵。

請注意 !

- 1 如果要在一個電話號碼後面加暫停 3 秒時請壓 **REDIAL/P** 鍵，螢幕會顯示”P”。
- 2 如果要變更 M1~M3 已儲存的號碼請重複上述的 7 個步驟。

4.7 設定時間和日期(TIME/DATE)

- 1 壓 **MANUAL** 鍵，液晶螢幕顯示“MEMORY”。
- 2 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“SETTINGS”後壓 **OK**。
- 3 螢幕顯示“TIME/DATE”後壓 **OK**。
- 4 小時的位數會出現閃爍，壓 Δ / ∇ 調整到正確的時間(此為 24 小時制的格式)後壓 **OK**。
- 5 分鐘的位數會出現閃爍，壓 Δ / ∇ 調整到正確的時間後壓 **OK**。
- 6 日期的位數會出現閃爍，壓 Δ / ∇ 調整到正確的日期後壓 **OK**。
- 7 月份的位數會出現閃爍，壓 Δ / ∇ 調整到正確的月份後壓 **OK**。
- 8 確認完成後壓 **C** 退出設定。

4.8 設定國家語言(LANGUAGE)

語言設定一共有 14 種語言可供選擇。

ENGLISH	英語(預設)	FRANCAIS	法語
SVENSKA	瑞典語	PORTUGUES	葡萄牙語
DANSK	丹麥語	TÜRKÇE	土耳其語
NORSK	挪威語	POLSKI	波蘭語
SUOMI	芬蘭語	ÍSKENSKA	冰島語
CASTELLANO	西班牙語	NEDERLANDS	荷蘭語
DEUTSCH	德語	ITALIANO	義大利語

- 1 壓 **MANUAL** 鍵，液晶螢幕顯示“MEMORY”。
- 2 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“SETTINGS”後壓 **OK**。
- 3 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項直到螢幕顯示“LANGUAGE”後壓 **OK**。
- 4 壓 Δ / ∇ 鍵更換語言直至您所需的語言出現後壓 **OK**。
- 5 確認完成後壓 **MANUAL** 退出設定。

4.9 設定液晶螢幕對比(LCD)

液晶螢幕有 7 種不同的對比，數字越大螢幕顯示越深，設定方式如下：

- 1 壓 **MANUAL** 鍵，液晶螢幕顯示“MEMORY”。
- 2 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“SETTINGS”後壓 **OK**。
- 3 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“LCD”後壓 **OK**。
- 4 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項以調整所需對比亮度，數字越大顯示越深 (1 淡 → 7 黑)。
- 5 確認完成後壓 **C** 退出設定。

4.10 節費固網(LCR)設定

在使用此功能前須確認您必須是一個節費固網的登記用戶，此設定僅提供一組節費固網號碼。

LCR 可以設定全部撥出號碼皆自動加入固網或者固定號碼加入固網。

4.10.1 全部號碼加入固網模式設定

在所有撥打的電話號碼前增加固網號碼。

例如：固網號碼為 1807，當撥打 12345678 時會自動加上 1807，最後撥出的電話為 1807 12345678。

- 1 壓 **MANUAL** 鍵，液晶螢幕顯示“MEMORY”。
- 2 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“SETTINGS”後壓 **OK** 鍵。
- 3 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“LCR”後壓 **OK** 鍵。
- 4 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“ON”後壓 **OK** 鍵
- 5 在壓一次 **OK** 鍵將游標移到後 8 碼，輸入固網的號碼共有 8 位數，例如號碼為 1807，輸入 1807 後壓 **OK** 鍵完成設定。如果輸入錯誤壓 **C** 鍵清除錯誤號碼後再輸入正確號碼。
- 6 確認完成後壓 **C** 退出設定。

- 7 關閉固網模式請重複第 1 項到第 3 項動作，第 4 項動作壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“OFF”後壓三次 **OK** 鍵。

4.10.2 固定號碼加入固網模式設定

撥打電話時直接將號碼換成固網號碼。

例如：固網號碼 009，當撥打國際電話 002-86-12345678 時，最後撥出電話為 009-86-12345678。

- 1 壓 **MANUAL** 鍵，液晶螢幕顯示“MEMORY”。
- 2 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“SETTINGS”後壓 **OK** 鍵。
- 3 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“LCR”後壓 **OK** 鍵。
- 4 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，直到螢幕顯示“ON”後壓 **OK** 鍵
- 5 輸入要替換的號碼共 4 位數，例如號碼為 002，輸入 002 後壓 **OK** 鍵完成設定。當游標移到後 8 碼，輸入固網的號碼，例如號碼為 009，輸入 009 後壓 **OK** 鍵完成設定。如果輸入錯誤壓 **C** 鍵清除錯誤號碼後再輸入正確號碼。
- 6 確認完成後壓 **C** 退出設定。

5. 電話機操作說明

5.1 靜音功能(MUTE)

聽筒的麥克風在通話期間按 **C/MUTE** 鍵會靜音，螢幕顯示“MUTE”，再壓一次 **C/MUTE** 解除靜音功能。

5.2 重撥功能(REDIAL)

使用 **REDIAL/P** 鍵重撥最後一組撥出的電話號碼或選擇最後五組撥出號碼的其中一組。

5.2.1 重撥最後一組撥出號碼

提起聽筒後壓 **REDIAL/P** 會撥出最後撥過的電話號碼。

5.2.2 查詢重播號碼後撥出

- 1 掛著聽筒情況下壓 **REDIAL/P**，螢幕會顯示最後一組號碼。
- 2 重複壓 **REDIAL/P** 鍵查詢撥出的電話號碼。
- 3 選擇所需的號碼後提起聽筒壓 **OK** 鍵撥出電話號碼。

5.3 暫切功能(FLASH)

- 1 當通話結束後需再撥一組新的號碼時可壓 **FLASH** 鍵，重新佔線後既可撥號
- 2 當通話中有插撥提示時可壓 **FLASH** 鍵接聽插撥電話。

5.4 BLUETOOTH功能

電話機必須接上變壓器才能使用 **BLUETOOTH** 功能。


5.4.1 配對

※可配對的耳機鑰匙碼為 **0000、8888、1234**。

- 1 確認聽筒掛著。
- 2 將 Bluetooth 耳機進入配對模式(請參考耳機的使用說明書)，按住 **BLUETOOTH** 鍵超過 2 秒紅色 LED 會閃爍，螢幕顯示 ”BT PAIRING...”。
- 3 當連接成功時，螢幕會顯示 ”PAIRING OK”，連接失敗螢幕顯示 ”PAIRING FAIL”。
- 4 當連接失敗請重複上述的 2 個步驟。

5.4.2 撥打電話

- 1 確認聽筒掛著。

- 2 壓一下 **BLUETOOTH** 鍵，螢幕顯示“CALLING...”，此時耳機會有來電提示音。
- 3 壓耳機的接聽鍵，螢幕顯示“”耳機會聽到電信局的局音。
- 4 開始撥打電話號碼。


5.4.3 使用耳機接聽來電電話

- 1 當有來電電話，耳機會有來電提示音。
- 2 壓耳機的接聽鍵既可開始通話。

5.4.4 使用耳機掛斷電話

當通話要結束時壓一下耳機的接聽鍵既可掛斷電話。

5.4.5 使用耳機佔線撥號

- 1 確認聽筒掛著。
- 2 使用耳機的末碼重播功能(參考耳機的使用說明書)。
- 3 成功時螢幕顯示“”耳機會聽到電信局的局音。
- 4 開始撥打電話號碼。

5.4.6 通話時耳機與聽筒的切換

- 1 聽筒切換到耳機：
用聽筒通話時壓 **BLUETOOTH** 鍵，耳機會聽到來電提示音，壓耳機的接聽鍵既可通話，在將聽筒掛回電話機上。
- 2 耳機切換到聽筒：
用耳機通話時直接拿起聽筒既可開始通話，耳機會自動掛斷。

5.5 通話計時器

撥通電話後大約 6 秒鐘將在螢幕上顯示一個計時器。計時器可說明您保持通話後的時間長度。

5.6 來電號碼說明

- 1 當有來電顯示時可檢示來電號碼，並了解來電號碼是否是您所不熟識的電話。
- 2 如果來電號碼與儲存在電話簿的號碼相對應時也會顯示該號碼的姓名。
- 3 接收到的來電號碼會記錄日期和時間，容易查詢或回撥來電號碼。
- 4 來電號碼將可儲存多達 **60** 組。
- 5 有新的來電號碼，LED 指示燈會閃爍螢幕會顯示一個信封符號，並顯示接收的新來電組數。
- 6 當檢視完來電號碼後，螢幕上信封符號及 LED 將停止閃爍。
- 7 當來電號碼總組數已滿，有最新的來電號碼將被記錄儲存，最早的號碼將被自動刪除。
- 8 當來自相同的電話號碼將被保存在同一個位置，螢幕上 x 的符號後方 0-9 數字說明同一組來電號碼總共有幾通。
- 9 當螢幕顯示”VIP”表示來電號碼與電話簿中的號碼相同。

請注意！

如果不能顯示來電號碼，請與當地電信局確認線路是否有提供來電號碼顯示服務。

5.6.1 檢視來電號碼

在電話待機模式下壓 Δ / ∇ 鍵檢視已被儲存的來電號碼，如不檢視來電號碼將自動返回到待機模式。

5.6.2 回撥來電號碼

此功能允許撥出當前顯示的電話號碼：

- 1 壓 Δ / ∇ 鍵檢示想要回撥的來電號碼。

- 2 拿起聽筒。
- 3 壓 **OK** 鍵將回撥當前檢示的來電號碼。

5.6.3來電訊息

當電話沒有顯示來電號碼而是顯示其他訊息時，代表有其他來自電信局的信號。

UNAVAILABLE：當來電的電話沒有號碼或是號碼無法辨識時，螢幕會顯示”UNAVAILABLE”

SECRET：當來電的電話號碼為保密的號碼時，螢幕會顯示”SECRET”。

MSG WAITING：當螢幕出現”MSG WAITING”時表示有語音留言。

5.6.4刪除個別的來電號碼

- 1 壓 Δ / ∇ 鍵檢示想要清除的來電號碼。
- 2 壓 **C/MUTE** 鍵，螢幕將顯示“ERASE?”。
- 3 再壓一次 **C/MUTE** 鍵確認清除號碼。
- 4 如不清除號碼可壓 **OK** / Δ / ∇ 鍵離開刪除功能。

5.6.5刪除所有的來電號碼

- 1 壓 Δ / ∇ 鍵進入檢示來電號碼模式。
- 2 壓住 **C/MUTE** 鍵直到“ERASE ALL?”顯示。
- 3 再壓一次 **C/MUTE** 鍵確認清除所有號碼。
- 4 如不清除號碼可壓 **OK** / Δ / ∇ 鍵離開刪除功能。

5.7電話簿(PHONEBOOK)撥號

從電話簿撥打電話號碼

- 1 壓 **PHONEBOOK** 鍵進入通訊錄，會顯示第一組電話。

- 2 壓 Δ / ∇ 鍵更動選項，選擇要撥打的電話號碼。
- 3 提起聽筒。
- 4 壓 **OK** 鍵螢幕顯示要撥出的電話號碼。

5.8 使用 M1~M3 記憶鍵撥號

- 1 拿起聽筒。
- 2 壓 **M1**、**M2** 或 **M3** 記憶鍵，撥出儲存的電話號碼。

6. 產品規格：

使用介面	RJ11
音頻範圍	200 Hz to 5KHz
電源供應	DC 6 V / 100 mA
最大耗電量	55 mA
最大消耗功率	0.33 Watt
操作溫度	0°C to 40°C
貯存溫度	-10°C to 60°C
操作濕度	< 90%
貯存濕度	< 95%
尺寸	200mm(長) x 143mm(寬) x 83mm(高)
重量	492 g (不含配件)
藍芽規格	
操作頻率	2.4GHz
使用頻道	79(CH)
使用範圍	10 米
版本	Ver 1.2
功率	CLASS 2
適用藍芽耳機之密碼	0000、8888、1234

附件：

NCC 國家通訊傳播委員會

— 低功率電波輻射性電機管理辦法(930322)

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

