

besttel®

L-995 大字鍵來電顯示電話

使用說明書



產品特色：

- 內建 1 組 20 秒外出留言 可用於外出留言告知去處等等用途
- 內建 1 組 20 秒緊急留言 可用於緊急撥號時放音使用
- 4 個快速撥號按鍵 不需再記電話號碼
- 可搭配防水手表型無線發射器 使用 **SOS** 緊急按鍵
- 可搭配掛壁型無線無線發射器 使用 **SOS** 緊急按鍵
- 內建回報鍵可做為回報安全使用
- 內建 **SOS** 緊急撥號功能
- 大型 3 行 **LCD** 來電顯示
- 3 公尺遠距離免持對講
- 超大型 **LED** 警示燈
- 大型按鍵容易操作
- 可遙控接、掛電話
- 五組鬧鈴設計
- **RJ11** 介面
- 台灣設計 絕對精品
- 保固 3 年 品質保證

配件說明：

DC 9V 變壓器 x 1

電話線 x 1

聽筒線 x 1

使用說明書 x 1

433MHz 無線發射器(WWD-01) x 2


3V 鈕扣型電池(CR1625) x 2

433MHz 無線發射器(WSD-01)(選配)

產品規格

L-995 規格	
通信介面	RJ11
電源	AC110V / DC9V / 350mA
快速撥號	M1~M4
來電顯示規格	FSK / DTMF
RF 頻率(RX)	433MHz(FSK)
天線增益	< 1.0dBi
通話方式	聽筒及免持方式通話
RF 配對組數	10 組
使用溫度	0 ~ +40°C
保存溫度	0 ~ 30°C
尺 寸	210mm(長) x 200mm(寬) x 95mm(高)
WWD-01 規格	
RF 頻率(TX)	433MHz (FSK/10dBm)
RF 功率	10mW
天線增益	< 1.0dBi
距 離	20M(無障礙空間)
使用電壓	3V 鈕扣型電池(CR1625)
震盪頻率	13.56M Hz
使用溫度	-20 ~ +60°C
保存溫度	0 ~ 30°C
消耗功率	24mW
重 量	23g(含錶帶)
尺 寸	36.8mm(長) x 31.2mm(寬) x 12mm(高)(不含錶帶)
	232mm(長) x 31.2mm(寬) x 12mm(高)(含錶帶)

一、各部名稱

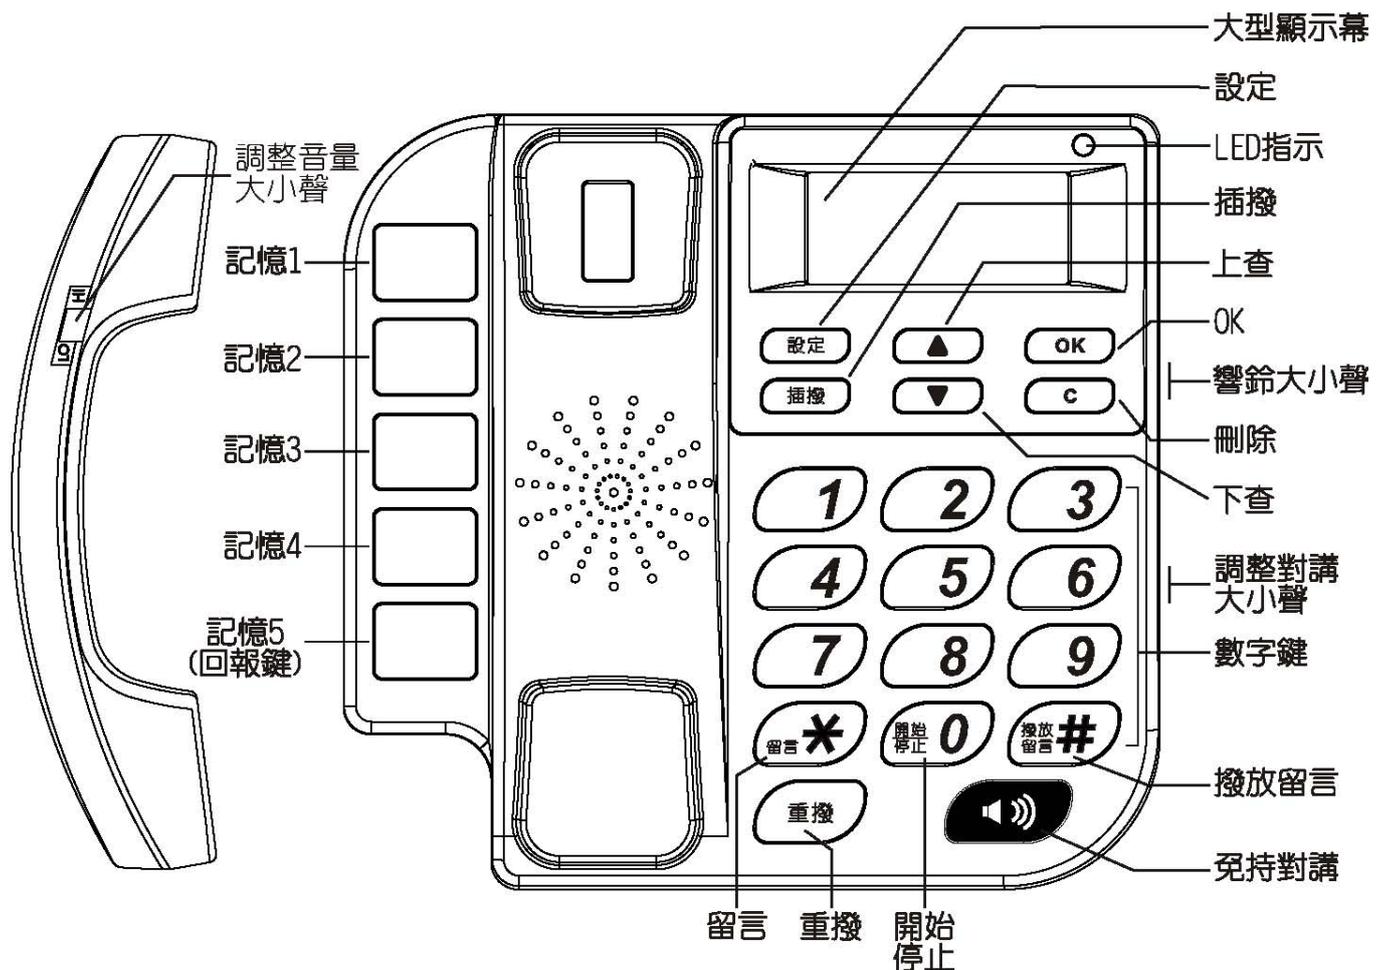

二、功能

- ◎速撥鍵：提供四組記憶
- ◎回報鍵：提供一組記憶
- ◎兩組語音錄音：自動語音及外出留言
- ◎自動撥號時，LED 燈號會快閃
- ◎大型顯示幕
- ◎每組 16 位數字顯示
- ◎99 組超大容量記錄來電
- ◎顯示每通來話時間、日期、來電號碼
- ◎來電號碼單鍵自動回撥
- ◎自動累計未查閱來電通數
- ◎來電記錄可選擇單一刪除或全部刪除
- ◎免持聽筒，對講音質清晰
- ◎三段對講音量大小調整
- ◎無人接聽，自動播放留言
- ◎可遙控接／掛電話
- ◎五組鬧鈴功能
- ◎可調整鈴聲音量大小
- ◎可調整聽筒音量大小

三、 設定方法

1. 設定時間、日期

- (1) 輕按“設定”一次，LCD 的“時”會閃動。
- (2) 利用▲、▼鍵調整數字後按“OK”確認。
- (3) 利用“OK”可循環選擇調整“時”“分”“月”“日”。(國外為“時”“分”“日”“月”)
- (4) 按“C”鍵結束設定。

2. 設定鬧鐘

- (1) 輕按“設定”二次。
- (2) 利用▲、▼鍵選擇第 1~5 組鬧鐘後再按“OK”鍵確認。
- (3) 利用▲、▼鍵選擇 ON 或 OFF 後再按“OK”鍵確認。
- (4) 利用▲、▼鍵調整“時”再按“OK”鍵確認。
- (5) 利用▲、▼鍵調整“分”確認按“OK”鍵。
- (6) 設定下一組鬧鐘，重複步驟②~⑤。
- (7) 按“C”鍵結束設定。

3. 設定 5 組速撥鍵

- (1) 按“設定”鍵二秒以上。
- (2) 輸入電話號碼(最多 16 字)後選擇要存入的。
- (3) 要設定下一組速撥鍵，重複步驟(2)。
- (4) 按“C”鍵結束設定。

4. 自動撥號播出的語音錄製

- (1) 先按數字鍵“7”二秒以上，LED 燈開始閃爍，再提聽筒或免持聽筒準備錄音。
- (2) 按“0”開始錄音，再按一次“0”結束錄音，LED 燈停止閃爍，同時會自動播放一次錄音內容，中途可按“0”結束播放錄音，或等放音完畢後，自動結束。
- (3) 若要再聽錄音內容，按數字鍵“9”二秒以上即可。
- (4) 錄音內容範例「我是 xxx，住在 xx 市 xx 路 xx 巷 xx 弄 xx 號 xx 樓，需要您的協助，接聽電話請按"# "字鍵二次，謝謝」。

四、 使用方法

1. 查閱來電號碼

- (1) 有新來電 LCD 會顯示 - * * - ，表示有 * * 組新來電。
- (2) 利用▲、▼鍵可查閱來電號碼。

2. 刪除來電記憶

- (1) 刪除單一號碼，以▲、▼鍵翻頁到欲刪除之號碼，再按“C”鍵，LCD 會出現“刪除”，再按“C”鍵一次，就可刪除。
- (2) 刪除全部，按“C”鍵二秒，LCD 會出現 DELETE ALL，再按“C”鍵一次，即

可全部刪除來電記憶。

3. 來電記憶號碼，單鍵回撥

以“▲”“▼”鍵翻頁到欲撥出的號碼，再按“OK”鍵即可撥出。

4. 遙控器使用方式

鬧鐘鈴響或電話鈴響或通話結束時，按一下遙控器即可關閉鬧鐘或自動接掛電話；若按二秒以上即啟動“自動撥號”功能。

5. 五組速撥鍵，單鍵直撥

按速撥鍵 1~5 任一鍵就會自動撥出該組記憶的電話號碼。

※ 注意“速撥鍵 5”為回報鍵，撥號 3 秒後自動掛線不能對講。

6. 自動撥號

(1) 按速撥鍵 1~5 任一鍵或遙控器二秒以上，即進行“自動撥號”功能，電話會從速撥鍵 1~4 的電話號碼依序撥出，同時 LED 燈會快閃。

(2) 撥號接通會播放“自動語音”2 次，期間若收到遙控器訊號或遠端回撥的“#”字訊號 2 次，則中止播放“自動語音”，同時 LED 燈熄滅，之後雙方才可對講。

(3) 如電話忙線或無人接聽或未收到遠端回撥的“#”字訊號 2 次，則自動撥下一組電話，直到速撥鍵 4 撥完才自動停止；但 LED 燈會繼續快閃，提醒自動撥號沒接通。

7. 留言錄音

(1) 先按“*”字鍵後 LED 燈開始閃爍，再持聽筒或免持聽筒準備錄音，按“0”開始錄音，再按一次“0”結束錄音，LED 燈停止閃爍，同時會自動播放一次錄音的內容。

(2) 有新留言錄音，LED 會恆亮。

(3) 按“#”字鍵可聽留言內容，同時 LED 會熄滅。

五、 LED 顯示要項

1. 2 秒快閃一次：表示有新來電。

2. 快閃：表示自動撥號中或自動撥號失敗；來電響鈴時，也會快閃。

3. 0.5 秒快閃一次：表示錄音中。

4. 恆亮：表示有新留言錄音。


六、 433MHz 無線發射器(型號：WWD-01)使用說明

鄭重聲明：

1. 本產品的無線發射器將依實際使用環境而異，無法完全避免受其他電波蓄意干擾而導致無法正常運作。
2. 本產品為輔助之通報系統，任何因意外造成之損失，不負連帶賠償責任。




1. 各部功能說明：

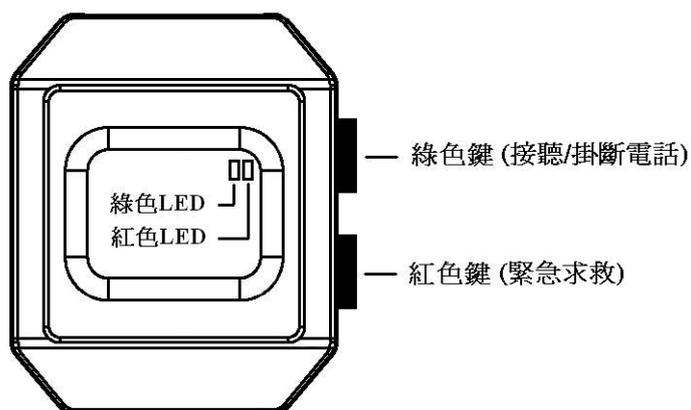


2. 安裝電池：

2-1 將手錶背部朝上，將側面電池座抽出，將**CR1625**鈕扣型電池放入電池座內。(電池座可利用一字起子或是扁平的工具將電池座打開)

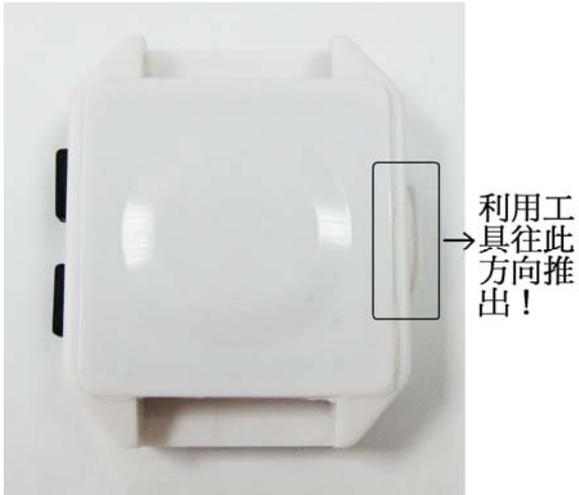

2-2 放電池座時請將手錶背部朝上再將電池座插入手錶內，插入時必須推到底。
※如果插入時推不到底時請不要強迫安裝有可能是安裝錯誤，先將電池座抽出後重新安裝。

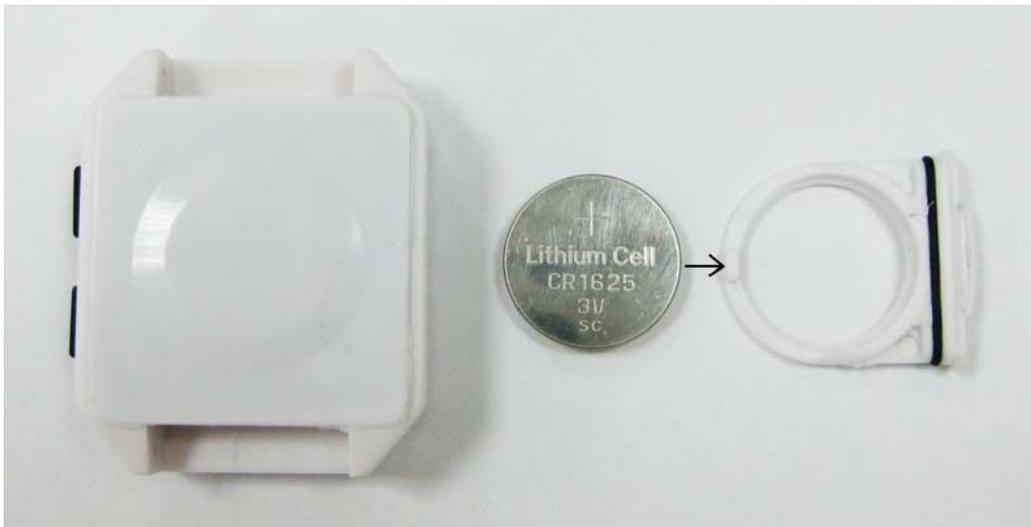



2-3 測試電池是否有電，壓紅色按鍵及綠色鍵看 LED 燈是否點亮，LED 點亮代表電池有電。

3. 配對：

3-1 將 L-995 電話進入配對模式，動作如下：

按設定鍵 2 秒進入 Phonebook 設定模式，LCD 顯示 SETTING。

再壓一次設定鍵進入配對模式，LCD 顯示 PAIR SET。

壓 OK 鍵後約 5 秒鐘 LCD 顯示 PAIRING。

3-2 WWD-01 進入配對模式：

壓紅色按鍵，紅色 LED 會恆亮約 2 秒鐘，如果電話有收到 WWD-01 的資料，電話 LCD 上會顯示"PAIR SUCCESS"。

如果電話沒有顯示"SUCCESS"請再壓 WWD-01 紅色鍵直到完成配對。

※當配對失敗，電話喇叭會"嗶""嗶""嗶"三短音，LCD 顯示"PAIR FAIL"時請重覆配對動作。


※1 台 L-995 電話最多可配 10 台 WWD-01。

※配第 11 台時會將第 1 台的資料覆蓋。

4. 操作方式


4-1 接聽電話及掛斷電話模式：

當電話來電時壓一下 WWD-01 綠色鍵(綠色 LED 閃爍一下)接聽來電，通話結束時再壓一下 WWD-01 綠色鍵掛斷外線。

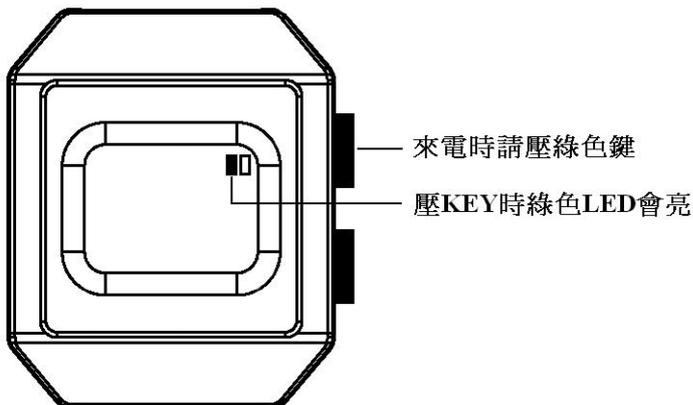


4-2 緊急求救模式

當遇到緊急狀況時壓一下 WWD-01 紅色鍵(紅色 LED 會恆亮 2 秒鐘)電話會發出”嗶””嗶”2 長音，並撥出電話所設定之速撥 1~5 號碼。

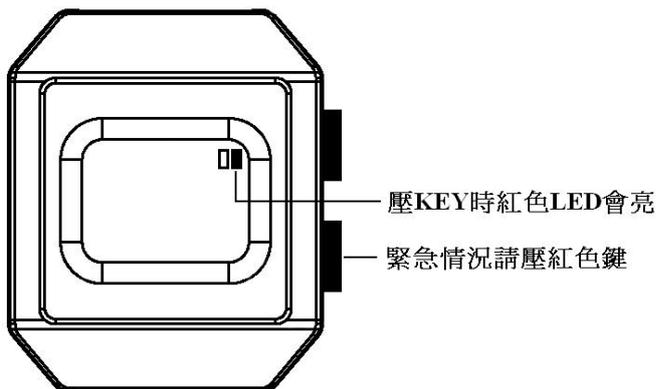

5. 電池低電壓偵測

當 WWD-01 電池在低電壓時紅、綠 LED 會交錯閃爍 1 秒鐘，L-995 電話機 LCD 會顯示”BAT LOW” 且電話機會發出警告音，每 30 秒響一次，3 分鐘後將自動停止，此時請更換 WWD-01 電池(CR1625)。如果 3 分鐘內沒換電池，下一次在操作遙控器時電話機會再發出低電壓警告音。

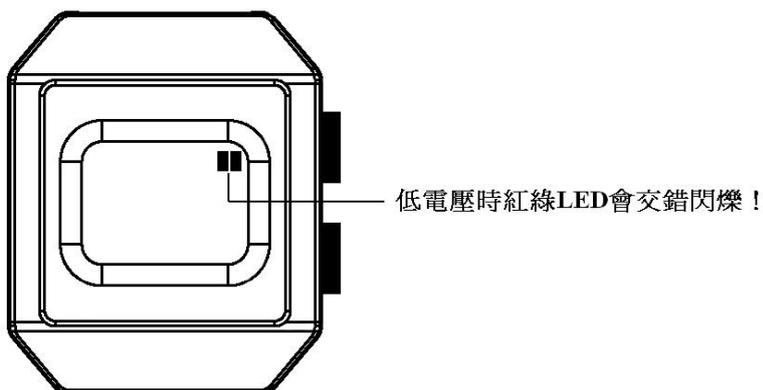

保證書

若遺失本保證書，恕不補發。

L-995 大字鍵來電顯示電話	
保證期間	自購買發票日期起算 36 個月，否則以工廠出廠日起算
產品序號	
購買日期	年 月 日
客 戶	公司：
	地址： 電話：
經 銷 商	店章(店名 & 地址)： 無蓋章者無效
製 造 商	群宏電工有限公司 Telewell Electric Co., Ltd. 台北縣新店市中興路二段 196 號 5 樓 Tel：+886-2-2915-0386(4L.) Tel：+886-2-2915-1521(4L.) http://www.besttel.com.tw e-mail：service@telewell.com.tw

電子認證號碼：Besttel L-995 來話顯示功能電話機  CCAB11T10150T9

Besttel WWD-01 無線發射器  CCAB11LP1300T2