

D-820CB

來電號碼過濾器 使用手冊



目 錄

1. 配件.....	2
2. D-820CB 硬體說明及接線方式說明.....	2
3. 操作說明.....	4
4. 代碼說明及設定方式.....	6
5. 代碼一覽表.....	16
6. 常見問題與排除方式.....	18
7. 產品規格.....	19

一、配件：

D-820CB 主體 x 1

電話線 x 1

120VAC/24DC 變壓器 x 1

中文說明書 x 1

二、D-820CB 硬體說明及接線方式說明：

※D-820CB 不需備用電池，如果停電所有的設定及名單將不會消失。

1. 硬體說明：

1-1. LED 燈狀態說明：

紅燈 - 當有新的來電號碼、設定成功、設定錯誤、偵測到外線電路斷線、偵測到外線電路並機使用時紅燈會閃爍。

綠燈 - 進入設定模式時點亮、進入休息模式時會閃爍。

橘燈 - 檢閱來電號碼的狀態下進入名單設定時點亮。

1-2. LCD 顯示幕說明：

15 位點矩陣 - 顯示設定狀態、顯示新來電組數。


13 位數字 - 顯示來電號碼、顯示設定時輸入的數字。


2 位數的來電組數 - 顯示目前共記錄了幾通的來電號碼。


4 位數的日期。


4 位數的時間。

1-3. 按鍵說明：

 鍵 - 翻閱來電號碼、翻閱名單、設定 VIP 名單、設定訪客名單。

 鍵 - 翻閱來電號碼、翻閱名單、設定封鎖名單。

 鍵 - 進入設定模式、跳出查詢來電號碼模式。

 鍵 - 刪除名單號碼、刪除來電號碼、回撥來電號碼。

2. 線路安裝：

PHONE 孔：將電話機的電話線接到 **PHONE** 孔。

LINE 孔：配件的電話線一端接到 D-820CB 的 **LINE** 孔一端接到牆壁上的電話插孔。

24V DC 孔：將配件裡面的變壓器 24V DC 頭插入 24V DC 孔，將變壓器主體插入電源插座。

(以上線路安裝請參考圖 1)

※如果 **LINE** 孔沒接電話線，LCD 會出現 **LINE IN WRONG PORT**，直到電話線插入的 **LINE** 孔。正常使用後如果 LCD 出現 **CHECK CORDS** 表示外線的電話線已經斷開，請檢查外線線路。

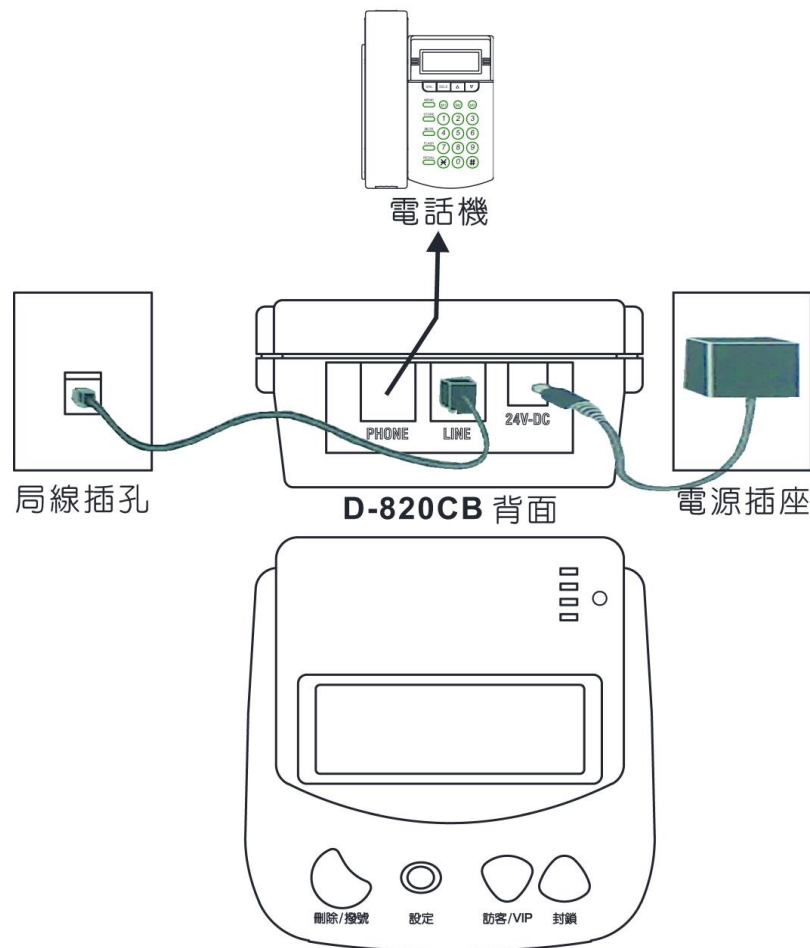


圖 1.

3. 壁掛安裝方式：

將機構底蓋螺絲鬆開，將底部電池蓋拿起後轉 180 度再蓋回 D-820CB 主體，再將螺絲鎖回去就可以將 D-820CB 掛在牆壁上，壁掛孔間距為 3.6 公分。

三、操作說明：

1. 如何使用 D-820CB：

◎一開始使用 D-820CB 時，D-820CB 為封鎖模式(代碼 30)，也就是當電話打進來時所有有完整來電號碼的電話都會通過並使您的電話響鈴，但像不在服務區內(Out of Area)、私人(Private)、及不足 7 位數的電話號碼的來電總稱為 **OPX**，D-820CB 將會封鎖並掛斷來電，被封鎖的來電者他們只會聽到第一聲響鈴後接著聽到被掛線的提示音。

◎您也可以設定成商業模式(代碼 31)讓所有 **OPX** 的來電響鈴，除了您要封鎖的來電號碼。

◎如果您要讓所有來電都可通過可將 D-820CB 設定成一般模式(代碼 32)，但如果是封鎖名單內的號碼還是不能通過。

◎如果您錯過了訪客的來電，D-820CB 會告知您有新的來電號碼，LCD 顯示 **XX NEW CALLS**，XX 代表有幾通未檢視的來電組數。LCD 顯示 **NO CALLS** 表示沒有任何的來電紀錄。

◎如果您在公司有重要會議或在家裡需要休息或不想被打擾時可將 D-820CB 設定成休息模式(代碼 81)，只有 VIP 名單內的號碼可以通過，其他號碼都會被封鎖。

※VIP 名單的號碼在任何模式下都會通過，無論是封鎖模式、商業模式或休息模式。

◎**模式一覽表：**○代表來電通過 / X 代表來電封鎖

各種模式 名單/號碼	封鎖模式 (代碼 30)	商業模式 (代碼 31)	一般模式 (代碼 32)	休息模式 (代碼 81/84/86)
封鎖名單 (代碼 40/41)	X	X	X	X
訪客名單 (代碼 50/51)	○	○	○	X
B/I 名單 (代碼 52/53)	○	○	○	X
VIP 名單 (代碼 60/61)	○	○	○	○
OPX 號碼 (不足 7 位數號碼)	X	○	○	X

各種模式 名單/號碼	封鎖模式 (代碼 30)	商業模式 (代碼 31)	一般模式 (代碼 32)	休息模式 (代碼 81/84/86)
完整電話號碼	○	○	○	X

2. 設定日期及時間：

按 **設定** 鍵 3 秒鐘直到 LCD 出現 **PROGRAM MODE** 後再放開按鍵，LCD 出現 **PICK UP PHONE** 時提起電話聽筒，LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入 **95** 加年份 **2** 碼、日期 **4** 碼、時間 **4** 碼，結束加 ***** 字鍵。

例：2013 年 1 月 1 號 8 點 30 分，輸入 **95 13 0101 0830 ***。

◎自動更新 D-820CB 時間功能說明(FSK 系統)

當您的 D-820CB 第一次收到 FSK 系統的來電顯示號碼時，FSK 的來電資料會將 D-820CB 的日期及時間更新為當前的日期和時間，但電信公司發送號碼的主機必須為 FSK 系統才有此功能。

3. 檢視來電紀錄：

當有新來電號碼時 LCD 會顯示 **XX NEW CALLS**，XX 代表未檢視的來電組數。

按 **▲** 鍵會從最新一通的來電號碼開始往前查詢來電紀錄，當查到最早的來電紀錄後 LCD 將顯示 **TOP OF LIST**，如沒有繼續查詢 2 秒後將自動跳出來電紀錄，檢閱完所有來電號碼後 **XX NEW CALLS** 的訊息將會消失。

按 **▼** 鍵會從最早的來電紀錄開始往最新的來電記錄查詢，當查到最新的來電紀錄後 LCD 將顯示 **END OF LIST**，如沒有繼續查詢 2 秒後將自動跳出來電紀錄。

※檢視過程中按一下 **設定** 鍵可跳出來電紀錄。

※來電紀錄最多可儲存 **64** 組來電號碼。

4. 刪除來電紀錄：

4-1. 單筆刪除：使用 **▲** / **▼** 鍵來選擇您要刪除的號碼，按一次 **刪除** 鍵，LCD 顯示 **DELETE ?**，再按一次 **刪除** 鍵會清除選定的號碼。

4-2. 全部刪除：當 LCD 顯示 **DELETE ?**，長按 **刪除** 鍵約 3 秒後將自動清除所有來電記錄。

※如果 LCD 出現 **DELETE ?** 但又不想刪除時請按 **▲** / **▼** 鍵。

5. 由來電紀錄設定 VIP /訪客/封鎖的名單：

按▲鍵開始查詢來電記錄，選定要設定的號碼，長按設定鍵 3 秒進入設定 LED 亮橘燈。

5-1. 設定到訪客名單：按一下▼鍵，LCD 顯示 **NBR INVITED**，LCD 顯示 **INVITED FULL** 表示名單已滿。

5-2. 設定到封鎖名單：按一下▲鍵，LCD 顯示 **NBR BLOCKED**，下一次被封鎖者來電時號碼將顯示 **BLOCKED**，電話將被 D-820CB 阻擋並掛斷電話，到 LCD 顯示 **BLOCKED FULL** 表示名單已滿。

5-3. 設定到 VIP 名單：長按▼鍵 3 秒鐘，LCD 顯示 **NBR VIP**，如果設定時看到 LCD 顯示 **VIP FULL** 表示名單已滿。

※跳出設定模式按一下設定鍵，如要設定特定號碼請看代碼 40 / 50 / 60 的設定方式。

6. 回撥來電紀錄的號碼：

6-1. 檢視來電號碼時如有想要回撥的電話號碼，請選到指定的號碼後長按撥號鍵 2 秒鐘，此時 LCD 會出現 **DIALING**，當 LCD 出現 **PICK UP PHONE** 時拿起電話聽筒既可開始通話。

6-2. 如果有開啟撥號加碼(代碼 91)功能時，LCD 出現 DIAL+X?，按▼鍵代表要加碼撥號，如按▲鍵表示不加碼撥號。

6-3. 加碼撥號功能視國家或特殊 2 類電信需求而定。

四、代碼說明及設定方式：

1. 如何進入設定模式：

◎長按設定鍵 3 秒鐘直到 LCD 出現 **PROGRAM MODE** 後放開按鍵，LCD 出現 **PICK UP PHONE** 時提起電話聽筒，LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入要設定的代碼。

◎進入設定模式 LED 綠燈會恆亮。

◎設定的資料正確，紅燈 LED 會亮一下，且聽筒會聽到” 嚶 ” 1 聲。

◎設定的資料錯誤，紅色 LED 會閃 4 下，聽到” 嚶嚶嚶嚶 ” 4 聲，需重新輸入資料。

◎跳出設定模式直接將聽筒掛回電話機既可。

※一開始進入設定但 LCD 還沒出現 **ENTER CODE** 時沒辦法輸入號碼。

※繼續設定下一個項目不需重新進入設定模式，直接輸入下一個要設定的代碼既可。

2. 代碼說明及設定方式：

2-1. 代碼 30：封鎖模式說明(STANDARD MODE)[出廠設定值]

封鎖模式所有不帶號碼(OPX)或封鎖名單號碼的來電將被阻擋並掛斷。封鎖者來電時他們只會聽到一聲響鈴後接著聽到斷線的提示音。

●設定代碼 30：

看到 LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入 **30**，LCD 出現 **STANDARD MODE**。

2-2. 代碼 31：商業模式說明(BUSINESS MODE)

如果您希望 OPX 的來電都能響鈴請設定成商業模式，封鎖名單的號碼將被阻擋。

●設定代碼 31：

看到 LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入 **31**，LCD 出現 **BUSINESS MODE**。

2-3. 代碼 32：一般模式說明(STANDBY MODE)

一般模式下 OPX 來電、VIP 名單、訪客名單、B/I 名單內的號碼都會通過，只有封鎖名單內的號碼會被封鎖。

●設定代碼 32：

看到 LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入 **32**，LCD 出現 **STANDBY MODE**。

2-4. 代碼 40：設定封鎖名單號碼說明(Set Blocked List)

如果有已知的電話號碼或是區域號碼(少於 6 位數字)可以直接輸入號碼加入封鎖名單內，封鎖名單可儲存 80 組號碼。

●設定代碼 40：

LCD 出現 **ENTER CODE** 輸入代碼 **40** 加 **電話號碼** 最後加 ***** 字鍵結束，LCD 顯示 **NBR BLOCKED**，號碼最多可設定 20 位數字，少於 6 位數將被當成區域號碼。



區域號碼範例：阻擋開頭為 02 的號碼，輸入 **40 02 ***。

電話號碼範例：阻擋號碼為 2915-0386，輸入 **40 29150386 ***。

2-5. 代碼 41：檢視封鎖名單說明(View Blocked List)

檢示目前已存入封鎖名單內的組數及號碼。

●設定代碼 41：

LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **41**，LCD 顯示 **BLOCKED LIST**，接著顯示最後設定的電話號碼，利用  /  鍵檢視名單。

●刪除封鎖名單：

在檢示名單過程中可利用  鍵刪除您選定的號碼。

◎單獨刪除名單：選定號碼後按一下  鍵 LCD 顯示 **DELETE ?** 再按一下  鍵刪除號碼。

◎刪除全部名單：當 LCD 顯示 **DELETE ?** 時長按  鍵約 3 秒鐘，LCD 顯示 **BLOCKED EMPTY** 代表刪除完成。

2-6. 代碼 50：設定訪客名單說明(Set Invited List)

您可將朋友的號碼(最多可輸入 20 位數號碼)加入到訪客名單內，名單也可以設定區域號碼(少於 6 位數字)，訪客名單可儲存 30 組號碼。

●設定代碼 50：

看到 LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **50** 加 **電話號碼** 最後加 ***** 字鍵結束，LCD 顯示 **NBR INVITED**。

區域號碼範例：開頭為 02 的號碼可通過，輸入 **50 02 ***。

電話號碼範例：可通過的號碼為 2915-0386，輸入 **50 29150386 ***。

2-7. 代碼 51：檢視訪客名單說明(View Invited List)

檢示目前已存入訪客名單內的組數及號碼。

●設定代碼 51：

看到 LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **51**，LCD 顯示 **INVITED LIST**，接著顯示最後設定的電話號碼，利用  /  鍵檢視名單。

●刪除訪客名單：

在檢視名單過程中可利用 **刪除** 鍵刪除您選定的號碼。

◎單獨刪除名單：選定號碼後按一下 **刪除** 鍵 LCD 顯示 **DELETE ?** 再按一下 **刪除** 鍵刪除號碼。

◎刪除全部名單：當 LCD 顯示 **DELETE ?** 時長按 **刪除** 鍵約 3 秒鐘，LCD 顯示 **INVITED EMPTY** 代表刪除完成。

2-8. 代碼 52：封鎖名單內可通過的號碼說明(Set B/I List)

可設定 10 組完整的號碼(最多 20 位數字)或區域號碼(少於 6 位數字)，封鎖名單內可通過的電話號碼。

例：當封鎖名單內有一組 002 的區域號碼，所有電話號碼前三碼為 002 的號碼都會被阻擋，但如果在 B/I 的名單中輸入一組號碼為 002-123-4567，當 002-123-4567 的來電號碼將會通過。

●設定代碼 52：

看到 LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **52** 加電話號碼最後加 ***** 字鍵結束，LCD 顯示 **B/I BLOCKED**。

區域號碼範例：電話開頭碼為 02 的號碼通過，輸入 **52 02 ***。

電話號碼範例：通過的號碼為 2915-0386，輸入 **52 29150386 ***。

2-9. 代碼 53：檢視 B/I 名單說明(View B/I List)

檢示目前已存入 B/I 名單內的組數及號碼。

●設定代碼 53：

看到 LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **53**，LCD 顯示 **B/I LIST**，接著顯示最後設定的電話號碼，利用 **▲** / **▼** 鍵檢視名單。

●刪除 B/I 名單：

在檢示名單過程中可利用 **刪除** 鍵刪除您選定的號碼。

◎單獨刪除名單：選定號碼後按一下 **刪除** 鍵 LCD 顯示 **DELETE ?** 再按一下 **刪除** 鍵刪除號碼。

◎刪除全部名單：當 LCD 顯示 **DELETE ?**時長按**刪除**鍵約 3 秒鐘，LCD 顯示 **INVITED EMPTY** 代表刪除完成。

2-10. 代碼 60：設定 VIP 名單說明(Set VIP List)

您可將家人或是好朋友的電話號碼(最多 20 位數字)加入 VIP 名單內，也可以設定區域號碼(少於 6 位數字)，VIP 名單可儲存 30 組號碼。

※VIP 名單內的號碼可以在 D-820CB 的任何模式下通過。

●設定代碼 60：

看到 LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **60**加**電話號碼**最後加*****字鍵結束，LCD 顯示 **NBR VIP**。

區域號碼範例：讓開頭為 02 的號碼通過，輸入 **60 02 ***。

電話號碼範例：通過的號碼為 2915-0386，輸入 **60 29150386 ***。

2-11. 代碼 61：檢視 VIP 名單說明(View VIP List)

檢示目前已存入 VIP 名單內的組數及號碼。

●設定代碼 61

看到 LCD 出現 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **61**，LCD 顯示 **VIP LIST**，接著顯示最後設定的電話號碼，利用 **▲** / **▼** 鍵檢視名單。

●刪除 VIP 名單：

在檢示名單過程中可利用**刪除**鍵刪除您選定的號碼。

◎單獨刪除名單：選定號碼後按一下**刪除**鍵 LCD 顯示 **DELETE ?**再按一下**刪除**鍵刪除號碼。

◎刪除全部名單：當 LCD 顯示 **DELETE ?**時長按**刪除**鍵約 3 秒鐘，LCD 顯示 **VIP EMPTY** 代表刪除完成。

2-12. 代碼 70：關閉來電第一聲鈴聲(Skip 1st Ring)[出廠值]

此項目需視電信局主機傳送號碼方式而定，針對傳送方式為”第 1 個鈴聲→傳送來電號碼→第 2 個鈴聲”，第 1 個鈴聲將被阻擋。

●設定代碼 70：

看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 **70**，LCD 顯示 SKIP 1ST RING。

2-13. 代碼 71：開啟來電第一聲鈴聲(Pass 1st Ring)

當電信局傳送號碼方式為”第 1 個鈴聲→傳送來電號碼→第 2 個鈴聲”下，設定代碼 71，所有被阻擋的來電號碼的第一聲鈴聲都會通過，您的電話機將會響鈴一次，之後就會被 D-820CB 封鎖，一聲鈴聲是告知使用者有新來電。

※如開啟休息模式，此功能將無效，須等到休息模式結束才能恢復此功能。

●設定代碼 71：

看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 **71**，LCD 顯示 PASS 1ST RING。

2-14. 代碼 72：開啟 OPX 來電響鈴 5 次(OPX 5 Rings)

◎如果你不想漏接 OPX 的來電，請開啟 OPX 來電 5 次響鈴(代碼 72)。

◎代碼 72 必須搭配代碼 74 及代碼 76，這樣 OPX 的號碼才會響鈴 5 次。

◎如果您有接電話答錄機時，會讓 OPX 的電話撥打進來進入答錄系統並留言。

※如要讓”PRIVATE”的號碼通過，可使用代碼 74 功能。

※如果要讓”OUT OF AREA”的號碼通過，可以使用代碼 76 功能。

●設定代碼 72：

看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 **72**，LCD 顯示 OPX 5 RINGS。

2-15. 代碼 73：關閉 OPX 來電響鈴 5 次(OPX Hang Up)[出廠值]

當 OPX 來電時電話將被 D-820CB 封鎖。

●設定代碼 73：

看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 **73**，LCD 顯示 OPX HANG UP。

2-16. 代碼 74：開啟“隱密電話”來電響鈴(ENABLE PRIVATE)

可以讓 PRIVATE 類型的 OPX 號碼來電響鈴 5 次，5 次響鈴後將被封鎖。

●設定代碼 74：

看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 **74**，LCD 顯示 ENABLE PRIVATE。

2-17. 代碼 75：關閉“隱密電話”來電響鈴(DISABLE PRIVATE)[出廠值]

當 PRIVATE 類型的 OPX 號碼來電將直接被封鎖。

●設定代碼 75：

看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 75，LCD 顯示 DISABLE PRIVATE。

2-18. 代碼 76：開啟“不在服務範圍”來電響鈴 (Out Of Area – ON)

使用代碼 76 讓 Out Of Area 類型的號碼來電可以響鈴 5 次，5 次響鈴後來電將被封鎖。

●設定代碼 76：

看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 76，LCD 顯示 OUT OF AREA - ON。

2-19. 代碼 77：關閉“不在服務範圍”來電響鈴 (Out Of Area - OFF) [出廠值]

當 Out Of Area 類型的號碼來電將直接被封鎖。

●設定代碼 77：

看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 77，LCD 顯示 OUT OF AREA - OFF。

2-20. 代碼 78：開啟並接電話機撥號控制功能- (Dial Limited)

阻止有人使用外線並接電話機撥打號碼。

●設定代碼 78：

要看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 78，LCD 顯示 DIAL LIMITED。

2-21. 代碼 79：關閉並接電話機撥號控制功能- (Dial Unlimited)[出廠值]

關閉外線並接電話機撥號的控制功能。

●設定代碼 79：

看到 LCD 出現 ENTER CODE 時輸入代碼 79，LCD 顯示 DIAL UNLIMITED。

2-22. 代碼 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87：休息模式說明及設定方式

(After Hour Mode)

休息模式的時段也就是不被打擾的時段，此時段只允許 VIP 名單內的號碼通過。

例 1：午休時段為 1200~1300，當設定好時間後 12 點到 13 點的時間為休息模式。

例 2：晚上休息時段為 2200~0800，晚上 22 點到隔天早上 8 點的時間為休息模式。

◎設定休息模式：

《步驟 1》

●設定代碼 82：開始時間(Start Times)

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **82**，LCD 會顯示 **START TIME** 接著輸入 4 位數的時間，最後 * 字鍵結束，設定成功 LCD 顯示 **CODE STORED**。

例：早上 8 點 30 分為開始時間，輸入 **82 0830 ***。

●設定代碼 83：結束時間(End Times)

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **83**，LCD 顯示 **END TIME** 接著輸入 4 位數的時間，最後 * 字鍵結束，設定成功 LCD 顯示 **CODE STORED**。

例：晚上 8 點 30 分為結束時間，輸入 **83 2030 ***。

《步驟 2》

●設定代碼 84：週一至週五啟用休息模式(Monday thru Friday-Enable)

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **84**，LCD 顯示 **SET MON-FRI ON**。

●設定代碼 85：週一至週五關閉休息模式(Monday thru Friday-Disable)

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **85**，LCD 顯示 **SET MON-FRI OFF**。

《步驟 3》

●設定代碼 86：開啟週六和週日的休息模式(Saturday & Sunday-Enable)

LCD 顯示 **ENTER CODE** 輸入代碼 **86**，LCD 顯示 **SET SAT-SUN ON**。

●設定代碼 87：關閉週六和週日的休息模式(Saturday & Sunday-Disable)

LCD 顯示 **ENTER CODE** 輸入代碼 **87**，LCD 顯示 **SET SAT-SUN OFF**。

《步驟 4》

●設定代碼 80：關閉休息模式(AFTER HOUR OFF)[出廠值]

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **80**，LCD 顯示 **AFTER HOUR OFF**。

●設定代碼 81：開啟休息模式 (AFTER HOUR ON)

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **81**，LCD 顯示 **AFTER HOUR ON**。

※如果沒有先設定前面 3 個步驟將不能設定代碼 **81**，LCD 會顯示 **TIME NO SET**。

※如已開啟休息模式，當變換 3 種模式(代碼 30/31/32)後，休息模式將自動關閉，如要重新開啟需再設定一次代碼 **81**。

2-23. 代碼 90/91/93：撥號加碼說明及設定方式(DIAL+NO.)

撥號加碼主要是針對撥號時需增加號碼才能撥通的環境下使用，加碼的號碼最多可設定 6 位數字。

●設定代碼 90：關閉撥號加碼[出廠值]

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **90**，LCD 顯示 **DIAL+X OFF**。

●設定代碼 91：開啟撥號加碼

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **91**，LCD 顯示 **DIAL+X ON**。

●設定代碼 93：設定撥號加碼數字[出廠值為數字 1]

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **93**，後再加上 **1~6** 位數字最後加 ***** 字鍵結束，設定成功 LCD 顯示 **DIAL+XXXXXX**，X 為號碼。

例：撥號加碼的號碼為 123456，輸入 **93 123456 ***，LCD 顯示 **DIAL+123456**。

2-24. 代碼 92：顯示設定內容(Display All Installed Code)

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **92**，查看目前的代碼設定值。

LCD 會顯示目前設定的模式(代碼 30/31/32)、開啟的設定代碼及軟體的版本等資料。

2-25. 代碼 94：調整 LCD 液晶螢幕亮度(LCD Brightness)

液晶顯示器的亮度可以調整從 **1** (最淺) ~ **9** (最深)，出廠值為 **5**。

●設定代碼 94：

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **94**，LCD 顯示 **BRIGHTNESS 5** 為目前亮度數字，然後再輸入數字 **1~9** 再加 ***** 鍵結束。

例：要改到最深亮度 9，輸入 **94 9 ***，LCD 顯示 **BRIGHTNESS 9**。

2-26. 代碼 95：設定日期和時鐘(Set Date/Time)

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **95**，LCD 出現 **SET DATE/TIME** 後輸入兩位數的年，兩位數的月，兩位數的日期和兩位數的小時及兩位數的分鐘，最後加 ***** 鍵結束，設定成功 LCD 出現 **CODE STORED**。

例：日期時間為 2013 年 10 月 13 日 20 時 10 分，輸入 **95 13 10 13 20 10 ***。

2-27. 代碼 96 # *：Invited、VIP、B/I 名單及完整來電號碼通過(Invited All NBR)

此項目為出廠設定，讓有完整來電號碼的來電通過，完整的來電號碼需超過 6 位數，訪客名單、VIP 名單、B/I 名單的號碼都會通過，封鎖名單及 OPX 號碼將被封鎖。

●設定代碼 96 # *：

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **96 # ***，LCD 顯示 **INVITE ALL NBR**。

2-28. 代碼 97 # *：只有 VIP 名單及訪客名單內的號碼通過(Only VIP/INVITE)

只有 **VIP/INVITED LIST** 內的號碼來電可以通過，其餘號碼都會被封鎖。

●設定代碼 97 # *：

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **97 # ***，LCD 顯示 **ONLY VIP/INVITED**。

2-29. 代碼 98：單獨刪除 INVITED、VIP、B/I 及封鎖名單內的號碼(Deleting Invited, VIP, B/I or Blocked Numbers)

●設定代碼 98：

LCD 顯示 **ENTER CODE** 輸入代碼 **98** 加要刪除的 電話號碼 最後加 ***** 字鍵結束。

例：INVITED LIST 內有一組號碼 29150386，輸入 **98 29150386 ***，LCD 顯示 **INVITED DELETED**。如果號碼輸入錯誤 LCD 顯示 **LIST NOT FOUND**。

2-30. 代碼 98 # *：訪客、VIP、B/I 及封鎖名單全部刪除(Deleting ALL Invited, VIP, B/I or Blocked List)

●設定代碼 98 # *：

LCD 顯示 **ENTER CODE** 輸入代碼 **98 # ***，LCD 顯示 **ALL NBR DELETED**。

2-31. 代碼 99 # *：恢復代碼出廠設定(Reset Settings)

可恢復 D-820CB 的代碼出廠設定，且不刪除任何已設定的所有名單。

●設定代碼 99 # *：

LCD 顯示 **ENTER CODE** 時輸入代碼 **99 # ***，LCD 顯示 **RESET SETTINGS**

五、代碼一覽表：

※代碼有 **XX** 標示為出廠設定值。

代碼	英文說明	中文說明	設定值
30	Standard Mode	封鎖模式	
31	Business Mode	商業模式	
32	Standby Mode	一般模式	
40	Setting Blocking list	設定封鎖名單	
41	View Blocked list	檢視封鎖名單	
50	Setting Invited list	設定訪客名單	
51	View Invited list	檢視訪客名單	
52	Setting B/I List	設定封鎖號碼中可通過的號碼	
53	View B/I List	檢視封鎖號碼中可通過的名單	
60	Setting VIP List	設定 VIP 號碼	
61	View VIP List	檢示 VIP 名單	
70	Skip 1st Ring	來電第一聲不響鈴	
71	Pass 1st Ring	來電第一聲一定會響鈴	
72	OPX 5 Rings	OPX 來電響鈴 5 次	

代碼	英文說明	中文說明	設定值
73	OPX Hang up	OPX 來電不響鈴	
74	Enable Private	隱密號碼來電響鈴	
75	Disable Private	隱密號碼來電不響鈴	
76	Out Of Area - ON	不在服務區號碼來電響鈴	
77	Out Of Area - OFF	不在服務區號碼來電不響鈴	
78	Dial Limited	開啟外線並接電話機撥號限制	
79	Dial Unlimited	關閉外線並接電話機撥號限制	
80	After Hours Off	關閉休息模式	
81	After Hours On	開啟休息模式	
82	Setting After Hours Of The Start Time	設定休息模式的開始時間	
83	Setting After Hours Of The End Time	設定休息模式的結束時間	
84	After Hours Mon-Fri On	開啟星期一 ~ 五的休息模式	
85	After Hours Mon-Fri Off	關閉星期一 ~ 五的休息模式	
86	After Hours Sat-Sun On	開啟星期六、日的休息模式	
87	After Hours Sat-Sun Off	關閉星期六、日的休息模式	
90	Dial + Number Off	關閉撥號加碼	
91	Dial + Number On	開啟撥號加碼	
92	Display All Installed Code	顯示所有已設定代碼	
93	Dial + "nnnnnn"	設定撥號加碼的號碼	
94	Brightness 5	調整 LCD 亮度	
95	Setting Date/Time	設定日期及時間	
96 # *	Invited All NBR	除了 BLOCKED 及 OPX 號碼封鎖，其餘號碼皆通過。	
97 # *	Only VIP/INVITE	只允許 VIP/INVITED 號碼，其餘號碼皆封鎖。	
98	Delete single a number of NBR	單獨刪除已設定的 Invited、VIP、B/I、Blocked 名單內的號碼	

代碼	英文說明	中文說明	設定值
98 # *	Delete All NBR List	已設定的 Invited、VIP、B/I、Blocked 名單內的號碼全部刪除	
99 # *	Reset Settings	恢復代碼出廠設定值。	

六、常見問題與排除方式：

Q1. 對方來電沒有顯示電話號碼.

A1-1. 確認 D-820CB 的接線是否正確，LINE 接中華電信的線路，PHONE 接電話機。

A1-2. 如果外線線路是 ADSL 線路時，請確認是否有經過 ADSL 分歧器及分歧器接線方式是否正確，如果接錯可能會導致 D-820CB 無法收來電號碼。

A1-3. 如果是同一個人撥打進來都沒辦法顯示有可能是對方沒有開放號碼的傳送。

Q2. 電話機無法使用.

A2. 確認電話機本身沒有問題，直接將中華電信線路接上電話機並測試看電話機是否可以使用。

Q3. 對方無法撥打電話進來.

A3-1. 有可能是因為對方沒有開放電話號碼，以置被 D-820CB 判定為 OPX 而阻擋掉，此時可以將 D-820CB 的模式改成商業模式(代碼 31)，這樣對方的電話就可以撥打進來了。

A3-2. 對方沒有開放電話號碼時，可以設定代碼 72/74/76，這樣對方的電話就可以撥打進來了，但響鈴 5 次後如果沒有接聽 D-820CB 會將電話掛斷。

Q4. D-820CB 當機無法使用.

A4. 請將 D-820CB 的電源拔除後等 10 秒鐘再重新將電源插回 D-820CB。

※遇到上述問題無法排除時，可來電詢問或將本產品寄回本公司處理。

七、產品規格：

	內 容
震盪頻率	32.768KHz
使用電壓	120VAC / 24VDC / 60mA
使用溫度	0 ~ +40°C
保存溫度	0 ~ 30°C
最大消耗功率	1.32W
重 量	130g(不含變壓器)
尺 寸	96mm(長) x 89mm(寬) x 61mm(高)

群宏電工有限公司
Telewell Electric Co., LTD.



統一編號：07658260

地址：231新北市新店區中興路2段196號5樓

電話：02-2915-0386(4L.)、02-2915-1521(4L.)

傳真：02-2915-0385、02-2914-7461

網站：<http://www.besttel.com.tw/index.html>

E-mail：service@telewell.com.tw